LIFESTYLE® DVD

HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS

with the VS-2 Video Enhancer

Bedienungsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie dieses Handbuch

Beachten Sie sorgfältig die Hinweise in dieser Anleitung. Diese Anleitung unterstützt Sie bei der Einrichtung und beim ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts und seiner modernen Funktionen. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Weitere Sicherheitshinweise

Weitere *Wichtige Sicherheitshinweise* finden Sie auf einem Hinweisblatt im Versandkarton.

WARNUNG:

- *Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.*
- *Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere gelangen. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen oder Bränden kommen.*
- *Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf das Gerät.*

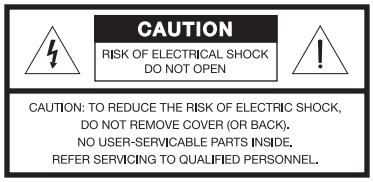
CAUTION
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, wie es am System angebracht ist, soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam machen.

Klasse 1 Laser-Produkt

Dieser CD/DVD-Player ist ein LASER-PRODUKT DER KLASSE 1 gemäß EN 60825-1:1994+A1+A2, IEC60825-1:1993+A1+A2.



ACHTUNG:

- *Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht die Gefahr, dass aus dem Gerät Strahlung austritt. Der CD Spieler sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal verändert oder repariert werden.*
- *Nehmen Sie keine Veränderungen am System oder am Zubehör vor. Nicht autorisierte Veränderungen können die Sicherheit, die Erfüllung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen; in diesem Fall ist die Garantie ungültig.*

Hinweise:

- *Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.*
- *Das Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie es nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten oder in ähnlichen Umgebungen*
- *Dieses Produkt darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil betrieben werden.*

Class B Emissions

- Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (Class B).
- Sofern zutreffend, erfüllt das Radiokommunikationsgerät in diesem Produkt alle Anforderungen des Industry Canada Standard RSS-310 (nur Kanada).

CE Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG. Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der RTTE-Richtlinie (99/5/EC). Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter www.bose.com/static/compliance/index.html.

Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Verbrennen Sie keine Batterien.

©2007 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder in anderer Weise verwendet werden. Weitere Informationen zu Copyright, Marken, Patent und Lizenzierung finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

INHALT

EINFÜHRUNG 5
BEDIENELEMENTE DES SYSTEMS 8
SYSTEMBETRIEB 14
STEUERUNG EXTERNER QUELLEN 26
SYSTEMMENÜS VERWENDEN 32
QUELLENEINSTELLUNGEN ÄNDERN 43
DIE NEUE ART, MUSIK ZU ERLEBEN 49
REFERENZ 53

EINFÜHRUNG 5
Willkommen . . . 5
uMusic®, das intelligente Wiedergabesystem . . . 5
Der VS-2 Video Enhancer . . . 5
Datenträgerarten für dieses System . . . 5
Glossar . . . 6

BEDIENELEMENTE DES SYSTEMS 8
Tasten der Fernbedienung . . . 8
Gute Reichweite und Reaktion der Fernbedienung erzielen . . . 11
Media Center . . . 12
Bedienelemente . . . 12
Anzeigefeld . . . 13

SYSTEMBETRIEB 14
Hinweise für den Einstieg . . . 14
So schalten Sie das System ein . . . 14
So schalten Sie den Fernseher oder andere externe Komponenten ein . . . 14
So sehen Sie eine DVD an . . . 14
So passen Sie Bild und Ton an . . . 14
So nutzen Sie optimal die neuen Funktionen des LIFESTYLE®-Systems . . . 15
Gespeicherte Musik genießen . . . 15
So speichern Sie Ihre Musik im System . . . 15
Grundlagen des intelligenten Wiedergabesystems uMusic® . . . 16
So hören Sie immer die Musik, die Sie wirklich mögen . . . 17
Vorauswahlen für jeden Zuhörer festlegen . . . 17
Eine Vorauswahl mit der Lernfunktion wunschgemäß gestalten . . . 18
Verwenden Sie „Playlist“ (Titelliste), um Tracks zur Wiedergabe bereitzustellen. . . . 18
Verwenden der Music Library . . . 19
Verwenden der anderen Quellen . . . 21
Wiedergabe einer DVD . . . 21
Kindersicherung für DVDs . . . 22
Wiedergabe einer CD . . . 22
Radio . . . 23
Festlegen, Entfernen oder erneutes Zuweisen der Voreinstellungen für Radiosender . . . 24
Kopfhörerausgang . . . 25
Einschlafautomatik . . . 25

STEUERUNG EXTERNER QUELLEN 26
LIFESTYLE®-Fernbedienung für andere Komponenten verwenden . . . 26
Fernbedienung zum Steuern der einzelnen Komponenten einstellen . . . 26
Für TV-Steuerung . . . 26
Für Kabel-/Satellitensteuerung . . . 28
Zur VCR-Steuerung (und andere Videorecorder) . . . 29
Für AUX-Steuerung . . . 30
Zuweisen der Sendersteuerung zum TV-Eingang . . . 31

SYSTEMMENÜS VERWENDEN 32
Anpassbare Eigenschaften . . . 32
Menü „System“ anzeigen . . . 32
Änderungen vornehmen . . . 33
Gespeicherte CD-Optionen . . . 33
Audio-Optionen . . . 36
Video-Optionen . . . 37
Media Center-Optionen . . . 38
Optionen der Fernbedienung . . . 39
DVD-Sperroptionen . . . 41

QUELLENEINSTELLUNGEN ÄNDERN 43
Schnelle Anpassungen beim Zuschauen oder Zuhören . . . 43
Anzeigen der Optionsliste . . . 43
Ändern der Einstellungen . . . 44
Gespeicherte CD-Optionen . . . 45
CD-Optionen . . . 45
DVD-Optionen . . . 46
Tuner-Optionen (UKW- oder MW-Empfang) . . . 47
TV-Optionen (für VCR, CBL/SAT und AUX) . . . 48

DIE NEUE ART, MUSIK ZU ERLEBEN 49
Was dieses LIFESTYLE®-System unverwechselbar zu Ihrem eigenen macht . . . 49
Wie kann das System lernen, was Sie hören möchten? . . . 49
Tipps zum Speichern von Musik . . . 49
Zeitplanung für die Speicherung von Musik . . . 50
Wie viel Zeit müssen Sie für die Speicherung Ihrer CDs einberechnen? . . . 50
Wie viele CDs können Sie speichern? . . . 50
Wie können Sie während der CD-Speicherung für Ihre Unterhaltung sorgen? . . . 50
Das intelligente Wiedergabesystem uMusic® optimal nutzen . . . 51
Warum Voreinstellungen wichtig sind . . . 51
Leichtes Wechseln zwischen den Voreinstellungen . . . 51
Verwenden Sie nach Belieben die Auswahl- und Bewertungstasten. . . . 51
Die Intelligenz des Systems nutzen . . . 52

REFERENZ 53
Systemwartung . . . 53
Austauschen der Batterien für die Fernbedienung . . . 53
Ändern der Schaltereinstellungen der Fernbedienung . . . 53
Reinigung und Pflege des Systems . . . 54
Sound für einen zweiten Raum einrichten . . . 55
Vorteile von Bose® Link-kompatiblen Produkten . . . 55
Schalterstellungen der Bose®Link-Fernbedienung . . . 56
Fehlersuche . . . 57
Kundendienst . . . 59
Eingeschränkte Garantie . . . 59
Zubehör . . . 60
Technische Daten . . . 60
LIZENZVEREINBARUNG FÜR ENDANWENDER . . . 61

Willkommen

Vielen Dank für den Kauf eines Bose® LIFESTYLE® DVD Home Entertainment Systems mit HDMI™-Konnektivität und automatischer Videoumschaltung. Es bietet Ihnen exzellente Wiedergabe von Musik- und Videoprogrammen durch das innovative LIFESTYLE®-Systemdesign und Technologien, die eigens von Bose entwickelt wurden. Darüber hinaus vereint dieses System Eleganz und einfache Bedienung.

uMusic®, das intelligente Wiedergabesystem

Eine der innovativen Funktionen Ihres neuen Home Entertainment Systems – und ein bahnbrechender Fortschritt, den Sie nur in diesem Produkt von Bose finden – ist das intelligente Wiedergabesystem uMusic®.

Möglicherweise haben Sie bereits eine Demonstration gesehen und wissen daher schon, wie dieses neue Verfahren zum Speichern und Wiedergeben Ihrer CD-Sammlung das Hörerlebnis ganz mühelos steigert. Wenn Sie mit der Funktionsweise dieses neuen Features noch nicht vertraut sind, lesen Sie am besten zunächst den Abschnitt „Die neue Art, Musik zu erleben“ auf Seite 49. Mit dem dadurch gewonnenen Wissen können Sie alles, was dieses System zu bieten hat, wesentlich besser erkunden und ausnutzen. Stattdessen können Sie sich aber auch zunächst anhand der kleinen farbcodierten *uMusic®- Systemanleitung*, die Sie im Karton finden, orientieren.

Der VS-2 Video Enhancer

Mithilfe des Bose VS-2 Video Enhancers, der im Lieferumfang des Systems enthalten ist, können Sie mehrere Videoquellen an das LIFESTYLE® DVD System anschließen. Wenn der VS-2 richtig installiert ist, genügt ein einziger Tastendruck, um die Videoquelle und Audio gleichzeitig auszuwählen.

Der VS-2 Video Enhancer

- Integriert die HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-Technologie, um Ihr Heimkino-Erlebnis zu vervollkommnen.
- Bietet HDMI-, Component-, S-Video- und Composite-Video-Anschlüsse.
- Konvertiert Video-Eingangsformate geringerer Qualität (Composite oder S-Video) in Video-Ausgabeformate besserer Qualität (Component und HDMI).
- Macht Ihr System kompatibel mit den TV-Formaten HDTV und Progressive Scan.

Datenträgerarten für dieses System

Ihr System kann die im Folgenden aufgeführten Datenträgerarten wiedergeben, von denen einige durch das zugehörige Logo gekennzeichnet wurden:

- Video-DVDs
- Video-CDs (VCDs)
- DVD-R oder DVD-RW
- Audio-CDs
- SACD (nur CD-kompatible Inhalte)
- CD-R, CD-RW oder CD-ROM
- MP3-CDs, die wie folgt angelegt wurden:
  - Alle Tracks wurden in einer abgeschlossenen Arbeitssitzung gebrannt.
  - Die CD wurde unter Verwendung des ISO9660-Datenträgerformats erstellt.
  - Jeder Dateiname weist die Endung „.mp3“ ohne weitere Interpunktion auf.
  - Das Format des Datei-Tags ist nicht höher als ID3 (ID3v2).

Bei der Wiedergabe kompatibler CDs oder DVDs auftretende Probleme hängen möglicherweise mit den Raten, mit denen Daten auf den Datenträger gebrannt wurden, oder mit den optischen Charakteristiken des verwendeten Aufzeichnungsgeräts zusammen.

Hinweis: Hinweise zum Copyright *– Musik und andere Inhalte sind möglicherweise durch internationale und nationale Copyright-Bestimmungen geschützt und schränken die Benutzung und/oder Reproduktion dieser Musik und anderer Inhalte ein. Bitte beachten Sie die Rechte der Interpreten und anderer Copyright-Inhaber.*

Überprüfen der Kompatibilität der Regionalcodes von DVDs

Voraussetzung für die Kompatibilität einer DVD mit einem Player ist ein identischer Regionalcode. Diese Codes sind den jeweiligen Landesregionen zugeordnet, in denen Player und DVD verkauft werden.

Der Regionalcode für Ihr System befindet sich auf der Unterseite des Media Center. Wenn bei der Wiedergabe einer DVD Probleme auftreten, überprüfen Sie, ob der Regionalcode auf dem DVD-Etikett oder der DVD-Hülle mit dem Regionalcode des Systems übereinstimmt. Eine DVD und ein Media Center, die für Region 1 vorgesehen sind, sind an dem rechts abgebildeten Symbol zu erkennen.

Glossar

C **CD-R, CD-RW** – Abkürzungen für beschreibbare (Recordable, R) und wieder beschreibbare (ReWriteable, RW) CDs (Compact Disc). Daten können einer CD-R nur einmal, einer CD-RW dagegen mehrmals hinzugefügt werden.

CD-ROM – Abkürzung für Compact Disc (CD) mit Read Only Memory (ROM). Einer solchen CD können keine Daten hinzugefügt werden.

Component-Video – Auch: YPbPr. Dieses Videosignal besteht aus drei Teilen: einem Helligkeitssignal und zwei Farbsignalen für eine bedeutend bessere Auflösung, als durch Composite- oder S-Video-Signale geboten werden kann. Bei diesem komplexeren Signal sind außerdem Component-Anschlüsse erforderlich, die nicht bei allen Fernsehgeräten oder Videokomponenten verfügbar sind.

Composite-Video – Das einfachste der drei Arten von Videosignalen, das Helligkeit (schwarz und weiß) und Farbinformationen nicht trennt, sondern kombiniert. Dieses Videosignal bietet die geringste Auflösung, wird jedoch von einer größeren Bandbreite an Fernsehgeräten und Videokomponenten unterstützt und erfordert lediglich ein Videokabel für die RCA-Anschlüsse.

D **Dolby Digital** – Ein Codierverfahren für Reproduktion der Tonwahrnehmung, das von den Dolby Laboratories entwickelt wurde und international als Standard anerkannt ist. Dolby Digital ist das gebräuchlichste Verfahren, um Mehrkanalton zu kodieren.

DOLBY DIGITAL – Dieses Logo steht für Dolby Digital.

DTS – Abkürzung für „Digital Theater Systems“, ein Tonformat mit Surround Sound und mehreren Kanälen, das auf bestimmten CDs und vielen DVDs verwendet wird.

DIGITAL dts SURROUND – Dieses Logo steht für DTS.

DVD – Abkürzung für Digital Video Disc oder Digital Versatile Disc. Die Speicherung von Ton, Bild und Daten basiert auf optischen Datenträgern mit 12 cm Durchmesser.

DVD-R, DVD+R, **DVD-RW, DVD+RW** – Abkürzungen für beschreibbare (Recordable, R) und wieder beschreibbare (ReWriteable, RW) DVD (Digital Video (oder Versatile) Disc). Daten können einer DVD-R nur einmal, einer DVD-RW dagegen mehrmals hinzugefügt werden.

DVD-ROM – Abkürzung für Digital Video (oder Versatile) Disc (DVD) mit Read Only Memory (ROM). Einer solchen DVD können keine Daten hinzugefügt werden.

DVD-Video – Standard zum Speichern und Wiedergeben von Bild und Ton mittels DVD-ROM-Datenträgern. Basiert auf MPEG-Video, Dolby Digital und MPEG-Audio sowie weiteren herstellereigenen Datenformaten.

DVR – Abkürzung für Digital Video Recording. Dieser Begriff wird manchmal synonym zu PVR (Personal Video Recording) verwendet.

F **Format** – Die Form eines rechteckigen Fernsehbildes, ausgedrückt im Verhältnis Breite zu Höhe Beispielsweise ist ein Fernsehbild im 4:3-Format (lies: 4 zu 3) 4 Einheiten breit und 3 Einheiten hoch. Die Standard-Fernsehformate sind 4:3 und 16:9.

H **HDMI** – Abkürzung für High Definition Multimedia Interface. HDMI™ ist ein De-facto-Standard für Schnittstellen, der klares, vollständig digitales Audio und Video durch ein gemeinsames Kabel ermöglicht.

I

IR – Abkürzung für Infrarot. Bezieht sich auf Fernbedienungen, die zum Senden und Empfangen einen Infrarot-Lichtstrahl verwenden.

K

Kapitel – Der Inhalt eines Films auf DVD ist in Kapitel unterteilt.

L

Letterbox – Videoformat mit einem Projektionsformat größer als 4:3 zur Anzeige von TV-Bildern im Kinofilm-Format mit schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand.

M

MP3 – Codierverfahren für Ton; steht für MPEG-1 Layer III. Dies ist ein komprimiertes Audio-Format, das eine Speicherung von mehreren Stunden Musik auf einer einzigen CD ermöglicht.

MPEG – Abkürzung für Moving Picture Experts Group, das Kommittee von Fachleuten aus der Audio-, Video- und Computerbranche, das Standards für die Komprimierung von beweglichen Bildern entwickelt.

N

NTSC – Abkürzung für National Television System Committee und die Bezeichnung des in den USA und anderen Ländern gebräuchlichen Videoformatstandards.

P

PAL – Abkürzung für Phase Alternation Line. Das PAL-Format ist in Westeuropa weit verbreitet.

PCM – Abkürzung für Pulse Code Modulation. Weit verbreitete Form digitaler Tonsignale.

Progressive Scan – Videoformat, bei dem alle Bildzeilen in einem einzigen Durchlauf angezeigt werden, und das Bild sechzig Mal pro Sekunde aktualisiert wird. Dieses Format wird nicht von allen Videogeräten unterstützt.

PVR – Abkürzung für Personal Video Recording. Manchmal synonym zu DVD (Digital Video Recording) verwendet, kann jedoch auch analoge Technologien, wie in Videorecordern verwendet, einschließen.

R

RDS – Abkürzung für Radio Data System. Dieses nur in Europa verbreitete Radiodatensystem wird zum Anzeigen von Senderinformationen und Programmhinweisen verwendet.

RF-Fernbedienung – Eine Fernbedienung, die Befehle mittels Radiofrequenzsignalen (RF), im Gegensatz zu den von den meisten Fernbedienungen verwendeten Infrarotsignalen Wände durchdringen können, an ein Gerät übermittelt.

S

SACD – Abkürzung für Super Audio Compact Disc. Ein Format, das für die Speicherung von hochauflösendem Digital-Audio auf Datenträgern in CD-Größe verwendet wird. Die neuen LIFESTYLE®-Systeme von Bose® können den CD-kompatiblen Teil dieser Datenträger wiedergeben. Zur Kennzeichnung befindet sich ein CD-Logo vorne auf dem Datenträger.

SCART – Ein Anschluss, der bei vielen für den westeuropäischen Markt hergestellten Produkten der Unterhaltungselektronik verwendet wird.

S-Video – Auch als Y/C bezeichnet. Ein Videosignal, das die Helligkeits- (schwarz und weiß) und Farbinformationen trennt. S-Video bietet eine deutlich höhere Auflösung als Composite-Video, die jedoch unter der Auflösung von Component-Video liegt. Diese Verbindungsart wird von zahlreichen Fernsehgeräten und anderen Videokomponenten unterstützt und erfordert ein S-Video-Kabel.

T

Teletext – Ein von Fernsehsendern in europäischen und einigen anderen Ländern, jedoch nicht in den USA, angebotener Dienst zum Abrufen von Informationen.

U

uMusic®, das intelligente Wiedergabesystem – Ein völlig neuartiger Wiedergabemodus von Bose, der mit einem virtuellen DJ vergleichbar ist, da er sich Hörgewohnheiten merkt und dazu passende CD-Tracks abspielt.

Untertitel – Text, der bei der Videowiedergabe am unteren Bildschirmrand entweder in der gleichen Sprache wie der Filmton oder in einer von diesem abweichenden Sprache angezeigt wird.

V

Video CD – Eine CD mit einer Videokomponente.

Videostage® 5 – Die firmeneigene Dekodierschaltung von Bose bietet Ihnen eindrucksvollen Surround Sound mit 5 Kanälen für alle Tonquellen: VHS-Videobänder, Stereo-CDs und sogar Mono-Fernsehprogramm.

Y

YPbPr – Analoges Videosignal, das sich aus einem Helligkeits- und zwei Farbkomponenten zusammensetzt. Wird oft auch als YUV oder Y, B-Y, R-Y bezeichnet.

BEDIENELEMENTE DES SYSTEMS

Tasten der Fernbedienung

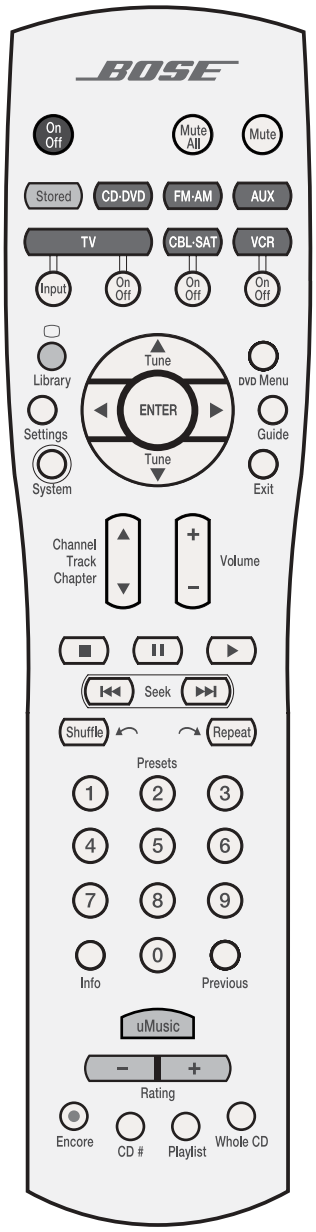

Sie können die zu diesem System gehörende fortschrittliche Radiofrequenz-Fernbedienung (RF) von einem beliebigen Ort in Ihrem Wohnraum einsetzen, ohne sie auf das System richten zu müssen.

On Off — Dient zum Ein- und Ausschalten des Systems. Die zuletzt verwendete Quelle wird ausgewählt.

Mute All — Schaltet alle angeschlossenen Lautsprecher stumm (in sämtlichen Räumen).

Mute — Wechselt im aktuellen Raum zwischen Stummschaltung und normaler Wiedergabe.

Stored — Wählt das intelligente Wiedergabesystem uMusic® der gespeicherten CD-Wiedergabe aus und setzt andere CD-Wiedergabemodi außer Kraft. Dient zum Einschalten eines ausgeschalteten Systems.

CD·DVD — Wählt den integrierten CD-Player als Quelle aus. Dient zum Einschalten eines ausgeschalteten Systems.

FM·AM — Wählt den integrierten UKW/MW-Radiotuner mit dem zuletzt gehörten Radiosender aus. Wechselt bei eingeschaltetem Radio zwischen UKW und MW. Dient zum Einschalten eines ausgeschalteten Systems.

AUX — Wählt die an das System angeschlossene AUX-Quelle aus. Schaltet das System ein, falls es ausgeschaltet war.



TV – Wählt die an das LIFESTYLE® System angeschlossene TV-Quelle aus. Dient zum Einschalten eines ausgeschalteten Systems. Weitere Informationen finden Sie unter „Für TV-Steuerung“ auf Seite 26.

Input – Wählt die unterschiedlichen Videoeingaben für den Fernseher aus (sofern die Fernbedienung entsprechend eingestellt wurde). Ermöglicht die Auswahl des an den VS-2 angeschlossenen TV-Eingangs.

On/Off – Schaltet den Fernseher ein und aus, wenn die Fernbedienung in den TV-Modus geschaltet wurde.

CBL•SAT – Wählt den Kabel- oder Satellitenempfänger aus, der an das LIFESTYLE System angeschlossen ist. Dient zum Einschalten eines ausgeschalteten Systems.

On/Off – Schaltet den Kabel- oder Satellitenempfänger ein oder aus, wenn die Fernbedienung in den entsprechenden Modus geschaltet wurde.



VCR – Wählt den an das LIFESTYLE System angeschlossenen Videorecorder aus. Dient zum Einschalten des ausgeschalteten Systems.

On/Off – Schaltet das Videogerät ein oder aus, wenn die Fernbedienung in den entsprechenden Modus geschaltet wurde.

Hinweis: *Sie haben die Möglichkeit, auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung verschiedene Modi auszuwählen, damit Sie den Fernseher, den Kabel- oder Satellitenempfänger oder den Videorecorder steuern und diese Geräte ein- oder ausschalten können. Weitere Informationen finden Sie unter „LIFESTYLE®-Fernbedienung für andere Komponenten verwenden“ auf Seite 26.*

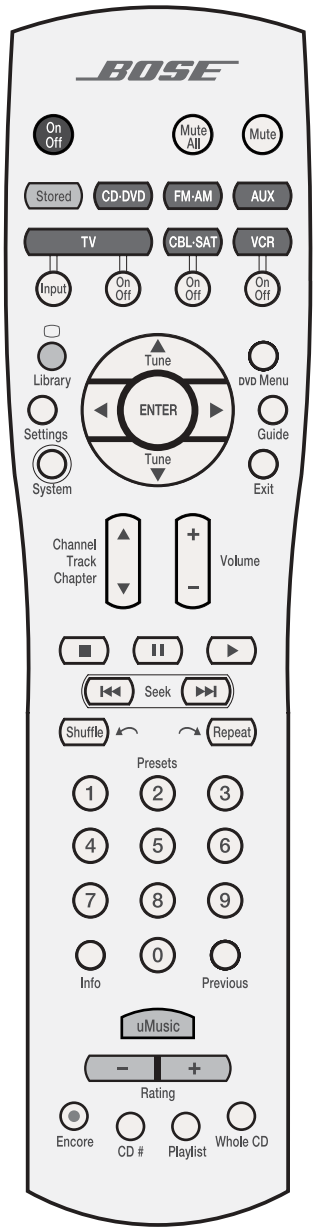

Wenn Sie die Quelle „Stored“ wählen:

- Mit der Taste **Library** wird das Archiv gespeicherter CD-Tracks geöffnet.

Wenn (Record/ABC*-Funktionen) über dieser Taste zu sehen ist und Sie eine Videoquelle ausgewählt haben:

- *Wenn Sie eine HDMI™-Verbindung zu einem Breitbild-Fernseher (16:9)** verwenden*, wechseln Sie mit **Library** durch die Bildanzeige-Einstellungen: Graue Streifen, Strecken, Zoom und Normal (siehe „Bildanzeige in den TV-Einstellungen“ auf Seite 48).
- *Bei anderen Videoverbindungen und Fernsehgeräten* wechseln Sie mit **Library** zwischen den TV-Formaten 4:3 und 16:9 (Breitbild). Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn Ihr Fernsehgerät über dieses Feature verfügt und die LIFESTYLE®-Fernbedienung für die Steuerung des Fernsehgeräts eingerichtet ist.

Wenn (Teletext*-Funktionen) über der Library-Taste zu sehen ist und Sie die TV-Quelle ausgewählt haben:

- Mit **Library** wechseln Sie in den Bildschirmtextmodus.
- Diese Taste kann zusammen mit den vier farbigen FastText-Tasten der Fernbedienung eingesetzt werden.

Wechselt in das Einstellungsmenü der aktuell gewählten Quelle oder beendet die Einstellungen.

Wechselt in das Menü „System“ oder beendet es.

Wechselt zum Menü der gerade eingelegten DVD oder beendet es.

Wechselt zum Hauptmenü des Kabel- oder Satellitenempfängers, des Videorecorder oder digitalen Videorecorders (DVR) oder eines anderen Videoaufnahmegeräts.

Bei der Titelsuche werden weitere Einzelheiten zu den Suchergebnissen geboten.

Zeigt ein elektronisches Fernsehprogramm an, sofern der Fernseher, der Kabel- oder Satellitenempfänger oder der Video- bzw. der digitale Videorecorder diese Funktion unterstützt und die Fernbedienung für die Steuerung solcher Komponenten eingerichtet wurde.

Beendet das Menü „Settings“ (Einstellungen) bzw. „System“ sowie die Titelsuche- und Infoanzeigen.

Beendet die Bildschirmmenüs des Fernsehgeräts, des Kabel- oder Satellitenempfängers oder des Video- bzw. digitalen Videorecorders (sofern die Fernbedienung für die Steuerung solcher Komponenten eingerichtet wurde).

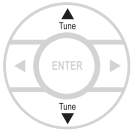

Wechselt nach oben oder unten zum Sender mit der nächsten UKW-/MW-Empfangsfrequenz.

Wählt das nächste oder das vorherige Element in einer Menüliste aus.

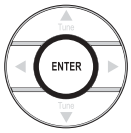

Bestätigt die Einstellungen eines Menüobjekts.

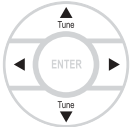

Wechselt nach oben, unten, links oder rechts in einem Menü oder Bildschirmfenster.

** Siehe „Fernbedienungsversion“ in „Optionen der Fernbedienung“ auf Seite 39.*

*** Die Option „Breitbild-Fernsehgerät“ muss auf „Ja“ eingestellt sein („Video-Optionen“ auf Seite 37).*

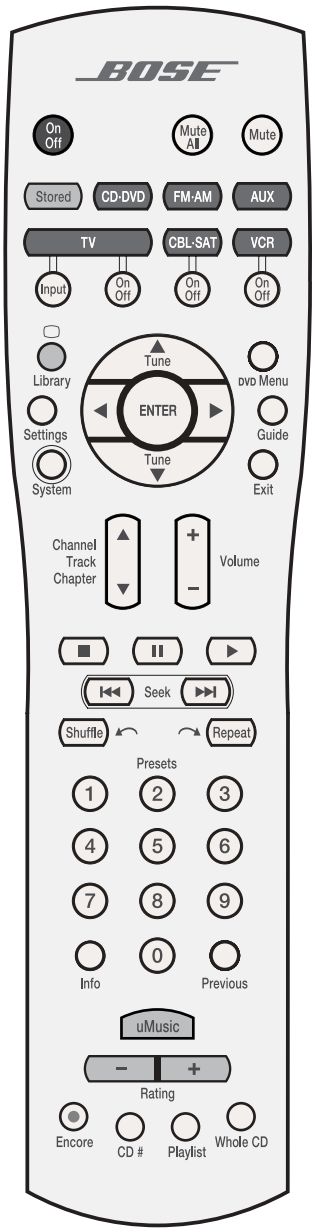

Springt zum nächsten oder vorherigen Fernseh-, Kabel- oder Satellitenkanal, CD-Track oder DVD-Kapitel.

Reduziert oder erhöht die Lautstärke der aktuellen Quelle.
Durch Drücken von **+** wird die Lautstärke erhöht und eine ggf. aktivierte Stummschaltung der aktuellen Quelle nur im aktuellen Raum aufgehoben.
Durch Drücken von **–** wird die Lautstärke verringert.

Beendet die Wiedergabe von Musik (mit Ausnahme des UKW/MW-Radios) oder Video.

Nur bei DVDs und VCDs speichert das System die Position, an der die Wiedergabe unterbrochen wurde, sodass Sie sie ab dort wiederaufnehmen können. Durch erneutes Drücken dieser Taste wird das Lesezeichen wieder gelöscht.

Hält die Wiedergabe von Musik (mit Ausnahme des UKW/MW-Radios) oder Video an.

Beginnt die Wiedergabe von Musik (mit Ausnahme des UKW/MW-Radios) oder Video.

Führt in einem Video vorwärts bzw. rückwärts einen Suchlauf durch. Zeigt eine Steuerungsleiste zum Anpassen der Geschwindigkeit dieser Bewegung an.

Wechselt zum nächsten oder vorherigen CD-Track, Radiosender oder Musiktitel.

Scannt in der aktuellen CD oder MP3 bei gedrückt gehaltener Taste vor und zurück.

Gibt Tracks von einer CD oder gespeicherten Musiksammlung sowohl im Modus „Whole CD“ (ganze CD) als auch im Modus „Library“ (Titelsuche) in zufälliger Reihenfolge wieder. Durch erneutes Drücken dieser Taste wird diese Wiedergabeart außer Kraft gesetzt.

Spult im DVR- oder einem sonstigen digitalen Videogerät um einige Sekunden zurück, sofern die LIFESTYLE®-Fernbedienung für diese Steuerung eingerichtet wurde.

Wiederholt die aktuelle Musikauswahl unabhängig davon, ob die Wiedergabe von einer CD oder gespeicherten Musiksammlung im Modus „Whole CD“ (ganze CD) oder im Modus „Library“ (Titelsuche) erfolgt. Durch erneutes Drücken dieser Taste wird diese Wiedergabeart außer Kraft gesetzt.

Spult im DVR- oder einem sonstigen digitalen Videogerät um einige Sekunden vor, sofern die LIFESTYLE®-Fernbedienung für diese Steuerung eingerichtet wurde.

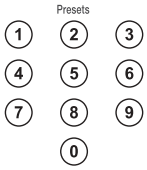

Durch Drücken der entsprechenden Ziffern können Musikvoreinstellungen, Radiosender, DVD-Kapitel, CD-Tracks oder Fernsehkanäle ausgewählt werden.

Springt zu dem zuletzt auf dem Fernseher, dem Kabel- oder Satellitenempfänger oder dem Video- oder digitalen Videorecorder ausgewählten Kanal, sofern die Fernbedienung zur Steuerung dieser Komponenten eingerichtet wurde.

Wenn als Quelle „Stored“ gewählt wurde, erhalten Sie weitere Informationen zum derzeit wiedergegebenen Track.

Zeigt den Fernseher, den Kabel- oder Satellitenempfänger oder den Video- bzw. digitalen Videorecorder auf dem Fernsehbildschirm an oder beendet das entsprechende Gerät, sofern die Fernbedienung zur Steuerung dieser Komponenten eingerichtet wurde.

Bei der MP3-Wiedergabe werden Track-Informationen auf der Anzeige des Media Center entfernt und wiederhergestellt.

Wählt für die gespeicherte Quelle den Modus des intelligenten uMusic®-Wiedergabesystems aus und löscht möglicherweise vorher ausgewählte Modi.

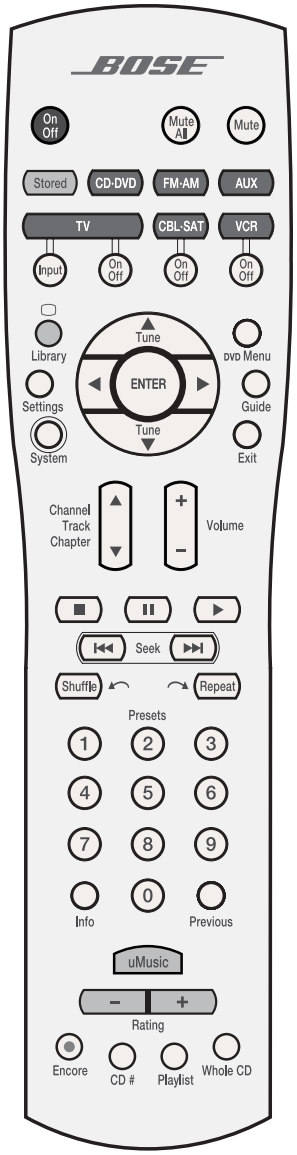

Wenn „Stored“ als Quelle ausgewählt wurde, wird der Track-Wiedergabe eine negative (–) oder positive (+) Bewertung zugewiesen. (Bei einer negativen Bewertung geht das System sofort zu einem neuen Track über.)

In einem Fernsehprogramm auf dem TV-Bildschirm wird nach unten (–) oder oben (+) geblättert, um zusätzliche Inhalte für den Fernseher, den Kabel- oder Satellitenempfänger, den Video- oder digitalen Videorecorder anzuzeigen, sofern die Fernbedienung zur Steuerung solcher Geräte eingerichtet wurde.

Falls über der Library-Taste das Symbol ⇔* zu sehen ist, führen die vier Tasten unten auf der Fernbedienung die folgenden Funktionen aus:

Wenn als Quelle „Stored“ gewählt wurde, werden gespeicherte Tracks, die dem Stil des aktuellen Tracks am stärksten ähneln, zur Wiedergabe bereitgestellt.

Wenn als Quelle „VCR“ (oder AUX, falls ein Aufzeichnungsgerät an diesen Eingang angeschlossen wurde) gewählt wurde, wird die Aufnahmefunktion aktiviert. Diese Funktion ist nicht bei Fernbedienungen verfügbar, die zur Steuerung von Teletext eingerichtet wurden.

Wenn als Quelle „Stored“ gewählt wurde und die Fernbedienung zusammen mit den Nummerntasten verwendet wird, werden die Tracks einer bestimmten gespeicherten CD mit dieser Nummer wiedergegeben.

Wenn als Quelle „Cable“ gewählt wurde, wird eine Auswahl aus der A-Liste getroffen.

Wenn als Quelle „Stored“ gewählt wurde, werden alle Tracks, die dieser Titelliste zugeordnet sind, wiedergegeben (sofern eine Zuordnung vorgenommen wurde). Kann mit zusätzlichen Optionen des Wiedergabemodus wie „Encore“ benutzt werden.

Wenn als Quelle „Cable“ gewählt wurde, wird eine Auswahl aus der B-Liste getroffen.

Wenn als Quelle „Stored“ gewählt wurde, springt das Gerät vom derzeit abgespielten Track zum ersten Track auf der ursprünglichen CD und gibt diese CD von Anfang bis Ende wieder.

Wenn als Quelle „Cable“ gewählt wurde, wird eine Auswahl aus der C-Liste getroffen.

Falls über der Library-Taste das Symbol ☰* zu sehen ist, führen die vier farbigen Tasten unten auf der Fernbedienung die folgenden Funktionen aus:

Wenn als Quelle „Stored“ gewählt wurde, werden gespeicherte Tracks, die dem Stil des aktuellen Tracks am stärksten ähneln, zur Wiedergabe bereitgestellt.

Im Teletextmodus werden rot gekennzeichnete Bildschirminhalte ausgewählt.

Wenn als Quelle „Stored“ gewählt wurde und die Fernbedienung zusammen mit den Nummerntasten verwendet wird, werden die Tracks einer bestimmten gespeicherten CD mit dieser Nummer wiedergegeben.

Im Teletextmodus werden grün gekennzeichnete Bildschirminhalte ausgewählt.

Wenn als Quelle „Stored“ gewählt wurde, werden alle Tracks, die dieser Titelliste zugeordnet sind, wiedergegeben (sofern eine Zuordnung vorgenommen wurde).

Im Teletextmodus werden gelb gekennzeichnete Bildschirminhalte ausgewählt.

Wenn als Quelle „Stored“ gewählt wurde, springt das Gerät vom derzeit abgespielten Track zum ersten Track auf der ursprünglichen CD und gibt diese CD von Anfang bis Ende wieder.

Im Teletextmodus werden blau gekennzeichnete Bildschirminhalte ausgewählt.

** Siehe „Fernbedienungsversion“ in „Optionen der Fernbedienung“ auf Seite 39.*

Gute Reichweite und Reaktion der Fernbedienung erzielen

Das Kabel, das das Netzteil mit dem VS-2 und den VS-2 mit dem Media Center verbindet, enthält eine Antenne für die RF-Fernbedienung. Für eine zufriedenstellende Reichweite muss dieses Kabel UNBEDINGT vollständig ausgerollt werden. Ferner sollte es sich nicht in der Nähe anderer Systemkabel befinden. Wenn sich das Netzteil in Bodennähe, d. h. in beträchtlichem Abstand unterhalb des Media Center befindet, verläuft das Kabel in vertikaler Richtung und ist somit optimal ausgerichtet.

Hinweis: *Wenn Sie einen Plasma-Fernseher verwenden, sollten Sie ferner dafür sorgen, dass die Stromversorgung des Media Center sich im größtmöglichen Abstand zum Fernseher befindet, da auch dies zu einer Verbesserung der Reichweite führt.*

Wenn das System beim Drücken auf die Fernbedienungstasten nicht reagiert, müssen möglicherweise die Batterien gewechselt werden. Informationen über die zu verwendenden Batterien und darüber, wie diese ausgewechselt werden, finden Sie unter „Austauschen der Batterien für die Fernbedienung“ auf Seite 53.

In manchen Gebäuden gibt es „Funklöcher“, in denen die Fernbedienung nicht funktioniert. Verändern Sie in diesem Fall die Position der Fernbedienung um einen halben Meter, und versuchen Sie es erneut. Lässt sich das Problem auch damit nicht beheben, verschieben Sie das Media Center um wenigstens einen Meter an eine Stelle mit besserem Empfang.

Wenn die Batterien nicht leer sind und ihre Bemühungen, Funklöcher zu vermeiden, erfolglos bleiben, benötigen Sie eine Antennenverlängerung. Entnehmen Sie Informationen zur Kontaktaufnahme mit Bose oder zum Bestellen der Antennenverlängerung in der zum Lieferumfang des Systems gehörenden Adressliste.

Media Center

Die Steuerelemente für das CD/DVD-Fach und das System befinden sich unter der Frontabdeckung des Media Center. Rechts daneben befindet sich das Anzeigefenster (Abbildung 1).

⚠ ***ACHTUNG:*** *Drücken Sie die Taste „Open/Close“, um das CD-/DVD-Fach zu öffnen und zu schließen. Während das CD-/DVD-Fach in Bewegung ist, sollten Sie zum Schließen dieses AUF KEINEN FALL gegen seine Vorderseite drücken. Dies kann zu einer Fehlfunktion des CD-/DVD-Players führen.*

Über den Infrarotsender (IR), der sich unter dem CD-/DVD-Fach befindet, können Sie weitere Komponenten mithilfe der LIFESTYLE®-Fernbedienung steuern. Dieser Sender darf nicht verdeckt werden, damit das Signal frei ausgebreitet und über reflektierende Oberflächen von anderen Komponenten empfangen werden kann.

Abbildung 1

Vorderseite des Media Center

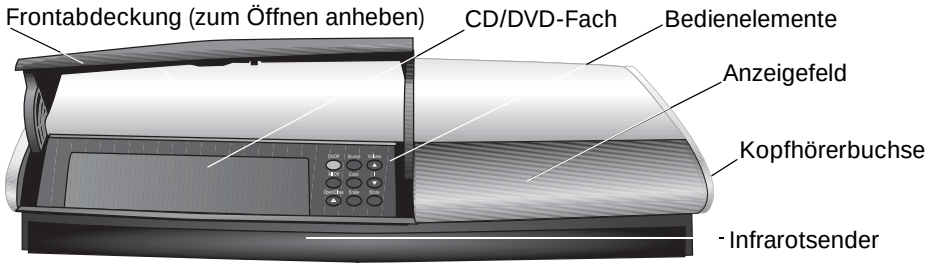

Bedienelemente

Vier der Bedienfeldtasten des Media Center haben ähnliche Steuerungsfunktionen wie die Tasten der Fernbedienung. Die übrigen fünf Bedienfeldtasten weisen einzigartige Funktionsmerkmale auf.

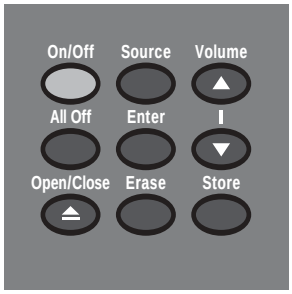

Schaltet das System ein oder aus (nur im Hauptraum). Wählt beim Einschalten des Systems die zuletzt verwendete Quelle aus.

Schaltet das System und alle angeschlossenen Lautsprecher ab (in allen Räumen).

Öffnet und schließt das DVD-/CD-Fach.

Wählt die als Nächstes in der Reihenfolge verfügbare Tonquelle aus.

Startet die DVD-Wiedergabe, wenn diese Option aus den auf dem Bildschirm angezeigten DVD-Menüoptionen ausgewählt wird.

Bei gleichzeitiger Verwendung der Taste „Store“ durchläuft diese Taste Systemeinstellungen auf dem Display des Media Centers und wählt diese aus.

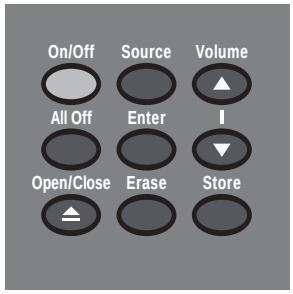

Löscht einen vorgewählten Radiosender.

Erhöht die Lautstärke und hebt eine ggf. aktivierte Stummschaltung auf.

Verringert die Lautstärke des Systems, schaltet die Quelle jedoch nicht stumm.

Kopiert die Tracks von einer Audio-CD auf die interne Festplatte.

Wenn das System ausgeschaltet ist, wird der Hauscode der Fernbedienung zurückgesetzt.

Bei gleichzeitiger Verwendung der Taste „Enter“ durchläuft diese Taste Systemeinstellungen auf dem Display des Media Centers und wählt diese aus.

Anzeigefeld

In der Anzeige des Media Center wird der Systemstatus angezeigt. Dazu gehören die wiedergegebene Quelle, weitere Details zum Programm sowie die ggf. ausgewählte Option (Abbildung 2).

Abbildung 2

Beispiel der Informationen, die im Anzeigefeld des Media Center angezeigt werden

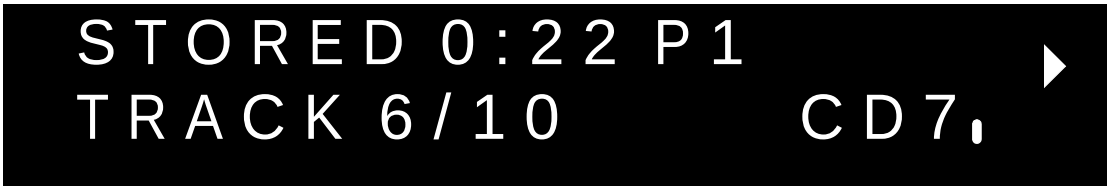

Objekte oder Meldungen werden gescrollt, wenn sie im Einstellungsmenü mehr Platz beanspruchen als in den beiden Zeilen im Anzeigefeld vorhanden ist.

Leuchtanzeigen

Library	Leuchtet auf, wenn das Musikarchiv ausgewählt wurde (Abbildung 3).
Sleep	Leuchtet auf, wenn das System für ein automatisches Abschalten konfiguriert wurde.
Einstellungen	Leuchtet auf, wenn das Einstellungsmenü der Quelle ausgewählt wurde.
Shuffle	Leuchtet auf, wenn Tracks von einer CD, Wiedergabeliste oder Archivsuche in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben werden.
Repeat	Leuchtet auf, wenn der aktuelle Track wiederholt abgespielt wird.
Disc	Leuchtet auf, wenn eine ausgewählte Aktion für die Tracks auf einer CD gilt.
Track	Leuchtet auf, wenn eine ausgewählte Aktion nur für einen Track gilt.
Storing	Leuchtet auf, wenn gerade eine Speicherung von CD-Tracks erfolgt.
0	Leuchtet kurz auf, wenn ein Befehl der Fernbedienung empfangen wird.

Abbildung 3

Die Leuchtanzeige „Library“ identifiziert gespeicherten Musiktext am Bildschirm.

SYSTEMBETRIEB

Hinweise für den Einstieg

Es empfiehlt sich, die folgenden Hinweise durchzulesen, bevor Sie das System einsetzen.

Hinweis: *Weitere Informationen zum Einrichten der Fernbedienung als Steuergerät für andere Komponenten finden Sie unter „LIFESTYLE®-Fernbedienung für andere Komponenten verwenden“ auf Seite 26.*

So schalten Sie das System ein

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **On/Off**.

  – oder –

- Drücken Sie die Taste **On/Off** am Media Center.

  – oder –

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **CD-DVD**, **FM-AM**, **TV**, **CBL/SAT** oder **AUX**. Dadurch wird das System angeschaltet und gleichzeitig die Quelle ausgewählt. Verwenden Sie auf gleiche Weise die Taste **Stored**, nachdem Sie Ihre Musik auf Ihrem LIFESTYLE®-System gespeichert haben.

So schalten Sie den Fernseher oder andere externe Komponenten ein

Mit der LIFESTYLE®-Fernbedienung können Sie auch externe angeschlossene Komponenten steuern, zum Beispiel ein Fernsehgerät, eine Kabel-/Satellitenanlage oder einen Videorecorder. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Fernbedienung zum Steuern der einzelnen Komponenten einstellen“ auf Seite 26.

Nach dem Einrichten der Fernbedienung:

- Schalten Sie das System ein.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die der gewünschten Quelle entsprechende Taste.

So sehen Sie eine DVD an

- Schalten Sie das System ein.
- Wählen Sie am Fernsehgerät die Videoquelle aus, die mit dem VS-2 Video Enhancer verbunden ist. Verwenden Sie die Taste **Input** (direkt unter der Taste **TV**) auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung.
- Legen Sie eine DVD in das CD-Fach des Media Centers ein.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **CD/DVD**.

So passen Sie Bild und Ton an

- Nehmen Sie sich zum Beheben von Tonproblemen (wenn der Ton unerwartet dröhnt oder nachhallt, zu hart oder zu dünn ist) die Zeit, das ADAPTiQ®-Audiokalibrierungsprogramm auszuführen, falls Sie dies noch nicht getan haben.
- Verwenden Sie für permanente Einstellungen für den Systembetrieb (für Audio, Video, Media Center, Fernbedienung und DVD-Sperre) die Systemmenüs. Ausführliche Informationen zu den möglichen Änderungen finden Sie unter „Anpassbare Eigenschaften“ auf Seite 32.
- Verwenden Sie dagegen für vorübergehende Änderungen an der gerade abgespielten Quelle (die Anzahl der aktiven Lautsprecher und die Einstellung der Abschaltautomatik) die Einstellungsmenüs auf dem Bildschirm. Ausführliche Informationen zu den möglichen Änderungen finden Sie unter „Schnelle Anpassungen beim Zuschauen oder Zuhören“ auf Seite 43.

So nutzen Sie optimal die neuen Funktionen des LIFESTYLE®-Systems

Sie können schon viele Funktionen des LIFESTYLE®-Systems nutzen, sobald es installiert ist und das Setup durch die beiden mitgelieferten CDs bestätigt wurde.

Um das völlig neuartige intelligente Wiedergabesystem uMusic® zu verwenden, müssen zunächst CD-Tracks zunächst auf dem System gespeichert werden. Damit Sie von den Fähigkeiten dieses Wiedergabemodus auch wirklich profitieren, müssen Sie mindestens 20 CDs speichern. Bevor Sie die CDs speichern, empfiehlt es sich, in dem kleinen, farbkodierten, im Produktkarton enthaltenen *uMusic® Systemanleitung* nachzuschlagen.

Das Speichern von CDs ist ganz einfach.

- Legen Sie die CD in das CD/DVD-Fach des Media Center, und schließen Sie das Fach.
- Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Media Center auf die Taste **Store**.

Hinweis: *Wenn Sie weitere CDs speichern möchten, brauchen Sie möglicherweise einige Hinweise und Informationen. Siehe „So speichern Sie Ihre Musik im System“ unten.*

Für ein besseres Verständnis Ihrer Optionen zur Identifizierung und Wiedergabe der Tracks, die Sie gespeichert haben, lesen Sie „Verwenden der Music Library“ auf Seite 19 und „Das intelligente Wiedergabesystem uMusic® optimal nutzen“ auf Seite 51.

Gespeicherte Musik genießen

Das intelligente Wiedergabesystem uMusic® bietet völlig neuartige Möglichkeiten zum Genießen Ihrer Musik-CDs. Einen Überblick über seine Funktionen finden Sie unter „Die neue Art, Musik zu erleben“ auf Seite 49.

Hinweis: *Sie können diesen Wiedergabemodus erst verwenden, nachdem Sie CDs im System gespeichert haben, wie weiter unten beschrieben.*

Anleitungen zum Auswählen und Wiedergeben gespeicherter Musik finden Sie über die Tasten auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung, sofern keine anderen Angaben gemacht wurden.

So speichern Sie Ihre Musik im System

Bevor Sie diese Funktionen nutzen können, sind einige Vorbereitungen notwendig. In drei Schritten können Sie Ihre Musik im Media Center speichern.

Hinweis: *Ihr System ist für die Speicherung regulärer CDs konzipiert. MP3-Tracks oder Inhalte von DVDs werden nicht gespeichert. Wenn Sie eine nicht kompatible Disc in das CD/DVD-Fach legen und auf „Store“ drücken, wird durch eine Fehlermeldung angezeigt, dass eine Speicherung nicht möglich ist.*

So gehen Sie vor:

1. Legen Sie die erste CD in das CD/DVD-Fach des Media Center, und schließen Sie das Fach.
2. Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Media Center auf die Taste **Store**.
   - Während des Vorgangs wird am Media Center die Meldung CD STORING und der Fortschritt in Prozent angezeigt.
   - Um den Vorgang zu unterbrechen oder zu stoppen, öffnen Sie einfach das CD/DVD-Fach.
   - Wenn Sie mit dem Speichern derselben CD fortfahren möchten, schließen Sie das Fach und drücken erneut auf die Taste**Store**.
3. Wenn der Speichervorgang 100 % abgeschlossen ist und die Meldung AUDIO CD STORED angezeigt wird, entfernen Sie die Disc. Wiederholen Sie die Schritte 1-3 für jede weitere CD.

Das Speichern dauert pro CD ca. 5 Minuten*. Weitere Details finden Sie im Abschnitt „Zeitplanung für die Speicherung von Musik“ auf Seite 50.

Grundlagen des intelligenten Wiedergabesystems uMusic®

1. Drücken Sie die Taste **Stored**, um die Quelle für gespeicherte Musik auszuwählen. Wenn das System abgeschaltet ist, wird es dadurch in den Modus uMusic®-System geschaltet. Als Erstes wird die zuletzt gewählte Auswahl wiedergegeben.
2. Lehnen Sie sich zurück, und genießen Sie die Musik. Oder treffen Sie eine andere Auswahl:
   - Drücken Sie für eine andere Vorauswahl auf eine beliebige Nummerntaste zwischen 1 und 9.
   - Drücken Sie die Bewertungstaste **–** oder **+**, wenn Sie besonders stark auf einen aktuellen Track reagieren.

Hinweis: *Durch Drücken auf* ***–*** *(Minus) erkennt das System, dass Sie den aktuellen Track nicht besonders mögen und wechselt sofort zu einem neuen Track. Wenn Sie einen Track hören, der nicht zu der gewählten Vorauswahl passt, reduzieren Sie mit einer negativen Bewertung die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Track abgespielt wird. Durch Drücken von* ***+*** *(Plus) teilen Sie dem System mit, dass Ihnen der aktuelle Track gefällt und ähnliche Musik für die gewählte Vorauswahl geeignet ist.*

- Drücken Sie auf die Taste **Encore**, um nur solche Musik zu hören, die dem aktuellen Titel ähnelt. Das System prüft die Musikdatenbanken und wählt aus Ihrer Sammlung Tracks mit ähnlichen Eigenschaften aus. Sie können also sicher sein, dass die Musik zu Ihrer Stimmung passt.
- Drücken Sie auf **Whole CD**, um andere Tracks der gleichen CD in der vorgegebenen Reihenfolge zu hören.
- Drücken Sie auf **CD#** und danach auf die Referenznummer, um eine bestimmte CD auszuwählen und alle Tracks der CD zu hören.

Hinweis: *Sehen Sie im Protokoll hinten im Buch nach (falls Sie sich die CDs beim Speichern notiert haben), um schnell die Referenznummer einer CD zu finden, die Sie hören möchten.*

Die Fernbedienungsoptionen

Funktion:	***Drücken:***
Die aktuelle Auswahl vorübergehend anhalten	(II).
Die Wiedergabe der angehaltenen Auswahl fortsetzen	(II) oder (►).
Eine Auswahl anhalten	(■) Drücken Sie einmal auf diese Taste. Drücken Sie anschließend auf (►), um an der Stelle fortzufahren, an der die Wiedergabe angehalten wurde. Alternativ können Sie auch zweimal auf die Taste (■) drücken, um die Wiedergabe anzuhalten und zurückzusetzen. Wenn Sie anschließend auf (►) drücken, beginnt die Wiedergabe am Anfang des Tracks oder der ganzen CD.
Zu einer anderen Auswahl gehen	Channel Track Chapter ▲ ▼ Drücken Sie bei dieser Taste auf den nach oben zeigenden Pfeil. Dadurch werden gespeicherte Musikvorauswahlen nicht geändert.
Zu einer früheren Auswahl gehen	Channel Track Chapter ▲ ▼ Drücken Sie bei dieser Taste zweimal auf den nach unten zeigenden Pfeil, *oder* drücken Sie nur einmal darauf, wenn der Track, den Sie überspringen möchten, bereits angefangen hat. Dadurch werden gespeicherte Musikvorauswahlen nicht geändert.

Eine Auswahl wiederholen	Repeat, während der Track oder die ganze CD, der bzw. die wiederholt werden soll, durch Auswählen von „Whole CD“, „CD#“, „Library“ oder „Playlist“ wiedergegeben wird.
Vorwärts oder rückwärts suchen	Seek, und halten Sie diese Taste gedrückt.
Informationen zu aktuellen Tracks	Info, um Track-Informationen am Fernsehbildschirm anzeigen zu lassen. Drücken Sie auf Exit, um diesen Bildschirm zu schließen.
Nach einer bestimmten CD suchen	Library, und suchen Sie nach: Genre, Album, Interpret… je nach gewünschter CD.
Eine bestimmte Musikrichtung oder Interpreten hören	Library, und suchen Sie nach: Genre, Interpret... je nach gewünschtem Musiktyp.
Eine Auswahl zu einer Titelliste hinzufügen	Playlist, und halten Sie diese Taste während der Wiedergabe der Auswahl gedrückt.
Ihre Titellisten-Auswahl anhören	Playlist.
Einen Track ausschließen	System und wählen Sie im Menü die Option **Gespeicherte CD, Track-Aktion, Track löschen** aus**.**

Schlagen Sie in der kleinen, farbkodierten, im Produktkarton enthaltenen *uMusic® Systemanleitung* nach, um sich die Funktionsweise dieses Wiedergabemodus und der Sondertasten auf der Fernbedienung in Erinnerung zu rufen.

Hinweis: *Weitere Informationen darüber, wie Sie Einstellungen für gespeicherte CDs einfach und schnell anpassen können, finden Sie unter „Gespeicherte CD-Optionen“ auf Seite 45. Anweisungen zum Aufrufen der entsprechenden Menüs für die jeweiligen Änderungen finden Sie unter „Ändern der Einstellungen“ auf Seite 44.*

So hören Sie immer die Musik, die Sie wirklich mögen

Genießen Sie die breite Auswahl Ihrer persönlichen Musiksammlung mit der Performance von mehreren leistungsstarken Lautsprechern, die Live-Qualität bieten und die größte Attraktion Ihres intelligenten uMusic®-Wiedergabesystems darstellen.

Nichtsdestoweniger bietet Ihnen das System Funktionen, mit denen Sie die Auswahl einschränken können, um besser den unterschiedlichen Facetten Ihrer Persönlichkeit gerecht zu werden.

Vorauswahlen für jeden Zuhörer festlegen

Eigens für die Vorauswahlen für gespeicherte Musik wurden ausgefeilte, vielseitigen Funktionen entwickelt. Richten Sie diese ein – und Sie können Ihr System noch intensiver genießen.

Die Voreinstellung zeichnet im Laufe der Zeit die unterschiedlichen Musikvorlieben für einzelne Personen, verschiedene Beschäftigungen oder Stimmungen auf. Jede kann als eigener „Sender“ betrachtet werden, den Sie einstellen können, damit das System Ihre bevorzugte Musik „hören“ und Ihren Geschmack kennen lernen kann.

Hinweis: *Wenn mehrere Personen in einem Haushalt ihre Musik auf dem System gespeichert haben, ist es besonders wichtig, dass jeder seine eigene Voreinstellung hat. Dadurch kann das System besser Vorlieben auseinander halten und spielt nur die Musik ab, die Sie mögen.*

Wenn Sie zum ersten Mal „Stored“ als Quelle auswählen, wechselt das System automatisch zur Vorauswahl 1, die auf der Anzeige des Media Center als „P1“ angezeigt wird (Abbildung 4). Wenn Sie vor kurzem eine andere Vorauswahl benutzt haben, kann das System diese für Sie wählen.

Abbildung 4

Auf dem Anzeigefeld des Media Center wird Vorauswahl 1 angezeigt

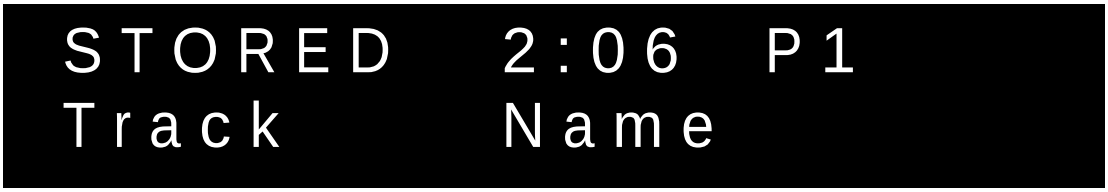

Wenn bereits CDs im System gespeichert sind, verwenden Sie die Voreinstellung, um zu beginnen:

1. Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **Stored**.
2. Prüfen Sie auf dem Anzeigefeld des Media Center, welcher Wiedergabemodus gewählt wurde.
   - Wenn UMUSIC angezeigt wird, können Sie umgehend Ihre Musik genießen.
   - Wenn ENCORE, CD#, PLAYLIST oder WHOLE CD angezeigt wird, drücken Sie auf die Fernbedienungstaste **uMusic**, um diesen speziellen Wiedergabemodus zu verlassen.
3. Hören Sie sich die Musik an.

   Sie werden bemerken, dass es keine bestimmte Reihenfolge der Tracks gibt: weder werden sie in der Reihenfolge der Speicherung, noch nach Interpret oder Genre abgespielt. Die Musik erscheint eher wie ein Strom von Titeln, die Sie möglicherweise zum Teil schon längere Zeit nicht gehört haben.
4. Wenn als Quelle „Stored“ gewählt wurde, wird durch Drücken einer Nummerntaste von 2 bis 9 eine andere Voreinstellung gewählt. Dadurch ändert sich auch die Musikrichtung.

Hinweis: *Sie können für jede Vorauswahl einen Namen mit bis zu 8 Zeichen für jede Person oder Situation vergeben. Unter „Media Center-Optionen“ auf Seite 38 können Sie lesen, wie Sie dabei vorgehen.*

Eine Vorauswahl mit der Lernfunktion wunschgemäß gestalten

Wenn Sie einen Titel hören, den Sie nicht mögen, oder für den Sie nicht in der richtigen Stimmung sind:

- Gehen Sie durch Drücken der Taste ⏮ Seek ⏭ oder Channel / Track / Chapter ▲▼ zu einem anderen Track über. Das System spielt den nächsten Track ab, bemerkt, dass Sie jetzt nicht in der entsprechenden Stimmung sind, und bereitet sich für die Aufnahme weiterer Informationen vor.
- Drücken Sie auf die Bewertungstaste **-**, wenn der aktuelle Track nicht zu der Voreinstellung passt. Das System protokolliert Ihre negativen Reaktionen und geht sofort zu einem anderen Track über.

Wenn Sie einen Track besonders mögen:

- Drücken Sie auf die Bewertungstaste **+**.
  Das System registriert Ihre positive Reaktion und spielt diesen Track weiter. Wahrscheinlich bietet es Ihnen in Zukunft noch mehr Titel von diesem Interpreten und Album an.

Wenn Sie Ihre Vorauswahl mit der Lernfunktion noch schneller Ihren Wünschen entsprechend gestalten möchten:

- Drücken Sie **Library**, damit Sie Ihre im System gespeicherte Musik durchgehen und nach Genre, Interpret, den Tracks einer CD oder der ganzen CD bewerten können.

Hinweis: *Weitere Informationen zur Titelsuche finden Sie unter „Verwenden der Music Library“ auf Seite 19.*

Verwenden Sie „Playlist“ (Titelliste), um Tracks zur Wiedergabe bereitzustellen.

Mit der Titelliste, die das System vorgibt, können Sie bestimmte Tracks in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge anordnen und nach Befehlseingabe wiedergeben.

Hinweis: *Wenn Sie mit Musik eine bestimmte Atmosphäre schaffen möchten, geht dies möglicherweise schneller, wenn Sie eine Voreinstellung wählen und dem System die Auswahl überlassen.*

Die Titelliste kann auch dann nützlich sein, wenn Sie eine ganz bestimmte Auswahl wünschen, z. B. die Lieblingstitel für den Urlaub. Sie können sie auch verwenden, um bestimmte Tracks in einer bestimmten Reihenfolge abzuspielen.

So fügen Sie der Titelliste Musik hinzu

- Wenn Sie einen Track hören und dabei „Stored“ (und *nicht* „Playlist“) als Quelle ausgewählt ist, halten Sie die auf Ihrer Fernbedienung die Taste **Playlist** gedrückt.
- Suchen Sie in der Music Library nach Titeln, und halten Sie danach die Taste **Playlist** gedrückt, um diese nacheinander zu der Titelliste hinzuzufügen. Sie können auch problemlos mehrere Tracks auf einmal von einem Interpreten, einer CD oder eines Genres hinzufügen.

So löschen Sie Tracks aus einer Titelliste

- Halten Sie während der Wiedergabe des zu löschenden Tracks die Taste **Playlist** gedrückt.

So löschen Sie eine Titelliste vollständig

- Wenn Sie die „Playlist“ (Titelliste) für einen anderen Zweck benutzen möchten, können Sie alle aufgeführten Tracks löschen. Das geht ganz schnell, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste **System** gedrückt halten, zu**Media Center** navigieren und in diesem Menü **uMusic-Vorauswahlvorgang** aufrufen. Wählen Sie aus der Optionsliste **Titelliste löschen**.

Verwenden der Music Library

Stellen Sie sich vor: Während Sie Ihr LIFESTYLE®-System benutzen, hören Sie Musik – z. B. im Radio oder im Fernsehen – und diese Musik erinnert Sie plötzlich an einen Titel, den Sie hören möchten. Sie wissen, dass Sie den Track irgendwo haben, haben jedoch den Namen vergessen. Aber dieser Titel geht Ihnen nicht aus dem Kopf –

ein perfektes Szenario für Ihre Titelsuche. Wenn Ihr System angeschaltet und als Quelle „Stored“ ausgewählt wurde:

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **Library**, um festzustellen, welche Möglichkeiten Sie für die Suche nach einem Track haben.
   - Die wichtigsten Daten zur Titelsuche werden auf dem Anzeigefeld des Media Center angezeigt (Abbildung 5).

Abbildung 5

Music Library (Titelsuche), wie sie im Anzeigefeld des Media Center angezeigt wird

- Wenn Ihr Fernsehgerät angeschaltet ist, und der Videoeingang, der das Media Center mit dem Fernsehgerät verbindet, ausgewählt ist, wird dort die Titelsuche angezeigt (Abbildung 6).
- Der Künstler wurde ausgewählt, und die Künstleroptionen können durchsucht werden.
- Die auf dem Anzeigefeld und dem Fernsehbildschirm angezeigten Informationen ändern sich, während Sie suchen und eine Auswahl treffen.

Abbildung 6

Die Music Library auf dem Fernsehbildschirm

2. Verwenden Sie diese Optionen zum Durchsuchen, und treffen Sie eine Auswahl aus den Titeln auf dem Anzeigefeld oder dem Bildschirm.
   - Drücken Sie auf die Pfeiltasten nach rechts, links oder unten, um zur gewünschten Option zu gelangen.
   - Drücken Sie **Enter**, um die Auswahl zu bestätigen und zur Attributspalte zurückzukehren.
   - Wiederholen Sie diese Schritte für alle gewünschten Änderungen.
   - Drücken Sie auf **Exit**, um die Titelsuche zu beenden.
3. Treffen Sie eine Auswahl unter den neuen Optionen, die Ihnen während Ihrer Auswahl angeboten werden.

Hinweis: *Weitere Informationen zum Durchsuchen und zur Auswahl über den Bildschirm finden Sie unter „Systemmenüs verwenden“ auf Seite 32.*

Abbildung 7

Track gefunden: durch Suche erst nach Genre, dann nach Interpret

4. Wenn Sie den gewünschten Titel gefunden haben, können Sie die Fernbedienung wie folgt verwenden:
   - Drücken Sie auf die Taste **Play** oder **Enter**, um die gewählten Titel wiederzugeben.
   - Drücken Sie auf die Taste **Info**, um mehr Informationen zur getroffenen Auswahl zu erhalten.

- Drücken Sie auf die Taste **System**, um mehr Informationen zu dieser Auswahl auf dem Fernseher anzuzeigen und sie nach Belieben zu ändern.
- Drücken Sie auf **Exit**, um die Titelsuche zu beenden.

Drücken Sie auf die Bewertungstaste **–** oder **+**, während Sie die Titel in Ihren Titelbestand aufnehmen. Dadurch wird die Lernfunktion Ihrer Vorauswahl aktiviert.

Verwenden der anderen Quellen

Anleitungen zum Auswählen und Wiedergeben der anderen Systemquellen finden Sie in den Abschnitten über die Tasten auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung, sofern nicht anders angegeben.

Wiedergabe einer DVD

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Drücken Sie auf **CD/DVD**, um den DVD-Player auszuwählen. Wenn das System ausgeschaltet ist, wird es dadurch automatisch eingeschaltet.
3. Klappen Sie die Abdeckung des Media Center nach oben, und drücken Sie die Taste „Open/Close“, um das das DVD-/CD-Fach zu öffnen.
4. Legen Sie die DVD mit der Beschriftung nach oben in das Fach ein. Achten Sie darauf, dass die DVD keine Verschmutzungen aufweist. Sollte dies der Fall sein, finden Sie weitere Informationen unter „Reinigung und Pflege des Systems“ auf Seite 54.
5. Drücken Sie am Media Center erneut die Taste „Open/Close“, um das DVD-/CD-Fach zu schließen.
6. Drücken Sie zum Starten der DVD-Wiedergabe auf **Play**.

Möglicherweise müssen Sie die Taste **Play** mehrmals drücken. Bei den meisten DVDs stehen auf dem Bildschirm mehrere Optionen zur Auswahl, darunter die Wiedergabe des Hauptfilms.

Hinweis: *Die zur Verfügung stehenden Funktionen sind nicht bei allen DVDs gleich. Sie können nur dann Untertitel wählen, wenn Informationen dazu auf der DVD angegeben sind.*

Die Fernbedienungsoptionen

Funktion:	**Drücken:**
Wiedergabe einer DVD unterbrechen	(II).
Wiedergabe fortsetzen	(II) oder auf (▶).
DVD beenden	(■). (▶), um die Wiedergabe des Films an der Stelle wiederaufzunehmen, an der sie angehalten wurde. Alternativ können Sie auch zweimal auf die Taste (■) drücken, um die Wiedergabe anzuhalten und zurückzusetzen. Wenn Sie anschließend auf (▶) drücken, beginnt die Wiedergabe am Anfang des Films.
Zum nächsten Kapitel wechseln	Channel Track Chapter ▲ Drücken Sie bei dieser Taste auf den nach oben zeigenden Pfeil.
Zum vorherigen Kapitel wechseln	Channel Track Chapter ▼ Drücken Sie bei dieser Taste zweimal auf den nach unten zeigenden Pfeil.
Kapitel wiederholen	Repeat während der Wiedergabe, wenn Sie ein Kapitel wiederholen möchten.
Vorwärts oder rückwärts suchen	◀◀ Seek ▶▶, um Bewegungssteuerungsleiste einzublenden. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um die Suchgeschwindigkeit anzupassen und die Richtung festzulegen.

Eine andere Option auf der DVD auswählen	DVD Menu, um das Anfangsmenü der DVD anzuzeigen. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum gewünschten Menü und drücken Sie **Enter**, um es auszuwählen.

So wiederholen Sie ein Segment der wiedergegebenen DVD

Um ein Segment einer DVD mehrmals zu wiederholen, können Sie die Wiederholungsoption AB im TV-Einstellungsmenü verwenden:

1. Drücken Sie **Setting**, und navigieren Sie in der Optionenliste nach unten, bis Sie das Symbol „AB“ erreichen.
2. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl auf **Enter**. Die Buchstaben **a b** werden in einem hervorgehobenen Feld rechts vom Menü angezeigt.
3. Drücken Sie an der Stelle auf der DVD, an der das Segment beginnen oder enden soll, auf **Enter**. Das **a** wird zu **A** und Ihre Aktion somit bestätigt.
4. Navigieren Sie vorwärts oder rückwärts zum nächsten Punkt, der das Segment definiert.
5. Drücken Sie auf **Enter**. Das **b** wird zu **B**. Damit wird die Definition des Segments bestätigt. Das Segment wird nun zum ersten Mal wiederholt.

Es wird so lange wiederholt, bis Sie auf **Enter** oder „Stop“ drücken.

Hinweis: *Weitere Informationen darüber, wie Sie DVD-Einstellungen einfach und schnell anpassen können, finden Sie unter „DVD-Optionen“ auf Seite 46. Anweisungen zum Aufrufen der entsprechenden Menüs für die jeweiligen Änderungen finden Sie unter „Anzeigen der Optionsliste“ auf Seite 43.*

Kindersicherung für DVDs

Mithilfe der Kindersicherungsfunktion des LIFESTYLE®-Systems können Sie die Wiedergabe von Filmen durch Sperren bestimmter DVDs einschränken.

Um diese Funktion verwenden können, müssen Sie im Menü „System“ zunächst ein Passwort und den Grad der Einschränkung (gemäß der Altersfreigabe für Kinofilme) festlegen. Weitere Informationen zur Kindersicherung finden Sie unter „DVD-Sperroptionen“ auf Seite 41.

Hinweis: *Hilfreiche Informationen bei Problemen mit einem Passwort finden Sie unter „Fehlersuche“ auf Seite 57.*

Wiedergabe einer CD

Drücken Sie auf **CD/DVD**, um den CD-Player auszuwählen. Ist das System ausgeschaltet, wird es nun eingeschaltet und die im CD-Fach eingelegte CD wiedergegeben.

CD einlegen:

1. Klappen Sie die Abdeckung des Media Center nach oben, und drücken Sie die Taste **Open/Close**, um das das DVD-/CD-Fach zu öffnen.
2. Legen Sie die Audio-CD in das Fach ein.
3. Drücken Sie am Media Center erneut die Taste **Open/Close**, um das DVD-/CD-Fach zu schließen. Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

Die Fernbedienungsoptionen

Funktion:	***Drücken:***
Wiedergabe einer CD unterbrechen	(II).
Wiedergabe einer CD fortsetzen	(II) oder (►).

CD beenden	■. Wenn Sie anschließend auf ▶ drücken, beginnt die Wiedergabe am Anfang der CD.
Ständig eingeblendete Trackinformationen (für MP3-CD) vom Anzeigefeld des Media Centers entfernen...	Info, und halten Sie diese Taste gedrückt, bis sich die Anzeige ändert. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Textanzeige wieder zu aktivieren.
Zum nächsten Track wechseln	Channel Track Chapter ▲ ▼ Drücken Sie bei dieser Taste auf den nach oben zeigenden Pfeil.
Zum Anfang des aktuellen Tracks wechseln	Channel Track Chapter ▲ ▼ Drücken Sie bei dieser Taste auf den nach unten zeigenden Pfeil (*nachdem* der Track einige Sekunden lang wiedergegeben wurde).
Zum vorherigen Track wechseln	Channel Track Chapter ▲ ▼ Drücken Sie bei dieser Taste auf den nach unten zeigenden Pfeil: • einmal, wenn die Wiedergabe noch nicht gestartet wurde. • zweimal bei laufender Wiedergabe.
Einen Track überspringen	⏮ Seek ⏭.
Vorwärts oder rückwärts suchen	⏮ Seek ⏭, und halten Sie diese Taste gedrückt. Dadurch startet bei MP3-CDs die Wiedergabe am Anfang eines Tracks.
Tracks in zufälliger Reihenfolge wiedergeben	Shuffle.
Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge abbrechen	Shuffle Drücken Sie erneut auf diese Taste.
Track wiederholen	Repeat.
CD wiederholen	Repeat Drücken Sie erneut auf diese Taste.
Wiederholmodus beenden	Repeat Drücken Sie ein drittes Mal auf diese Taste.

Hinweis: *Weitere Informationen darüber, wie Sie CD-Einstellungen einfach und schnell anpassen können, finden Sie unter „CD-Optionen“ auf Seite 45. Anweisungen zum Aufrufen der entsprechenden Menüs für die jeweiligen Änderungen finden Sie unter „Anzeigen der Optionsliste“ auf Seite 43.*

Radio

Drücken Sie auf die Taste **FM/AM**, um den Tuner auszuwählen. War das System ausgeschaltet, wird es nun eingeschaltet und der zuletzt gehörte UKW- oder MW-Sender wiedergegeben.

Sender wechseln

Funktion:	***Drücken:***
Zwischen UKW und MW wechseln	FM·AM.
Zum nächsten Sender mit klarem Empfang wechseln	⏮ Seek ⏭.

Sender manuell einstellen 

Vorgewählten Sender auswählen 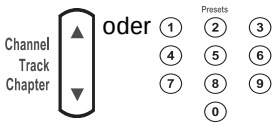

oder anhand der zutreffenden Vorauswahlnummer.

Hinweis: *Weitere Informationen darüber, wie Sie die Einstellungen am Radio-Tuner einfach und schnell anpassen können, finden Sie unter „Tuner-Optionen (UKW- oder MW-Empfang)“ auf Seite 47. Anweisungen zum Aufrufen der entsprechenden Menüs für die jeweiligen Änderungen finden Sie unter „Anzeigen der Optionsliste“ auf Seite 43.*

Festlegen, Entfernen oder erneutes Zuweisen der Voreinstellungen für Radiosender

Sie können bis zu 20 MW- und 20 UKW-Sender voreinstellen. Dadurch können Sie Ihren Lieblingssender einfach und schnell aufrufen. Voreinstellungen können auf zwei Wegen zugewiesen werden.

Verwenden Sie zum Festlegen einer Voreinstellung die im folgenden aufgeführte Methode A oder B:

A Verwenden Sie das Bedienfeld des Media Center, und führen Sie für jeden Sender die nachstehenden zwei Schritte aus, um einem Sender die *nächste Voreinstellungsnummer* zuzuweisen:

1. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
2. Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Media Center die Taste „Stop/Eject“.

B Weisen Sie einem Sender über die LIFESTYLE®-Fernbedienung eine *bestimmte Nummer* zu, und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
2. Um dem Sender eine Voreinstellungsnummer zuzuweisen, drücken Sie auf die entsprechende Zifferntaste und halten diese gedrückt.
   - Drücken Sie für Nummern von 1 bis 9 die jeweilige Zifferntaste, und halten Sie diese gedrückt, bis Sie folgende Anzeige sehen: PRESET: # SET.
   - Für Zahlen zwischen 10 und 20 drücken Sie zunächst die Taste der ersten Ziffer. Drücken Sie danach die Taste der zweiten Ziffer, und halten Sie diese gedrückt, bis # SET.

Hinweis: *Wenn Sie einem Sender eine Auswahlnummer zuweisen, wird die vorherige Zuordnung ersetzt.*

So entfernen Sie einen voreingestellten Sender

1. Stellen Sie die zu entfernende Voreinstellungsnummer ein.
2. Halten Sie die Nummerntaste **0** auf der Fernbedienung gedrückt, bis auf dem Anzeigefeld des Media Center kurz „AUSWAHL: ## GEL“ auf der Media Center-Anzeige angezeigt wird. Der Löschvorgang ist abgeschlossen.

So weisen Sie einem anderen Sender eine Voreinstellung zu

1. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste mit der Voreinstellungsnummer, die diesem Sender zugewiesen werden soll, und halten Sie sie gedrückt.

Kopfhörerausgang

Zum ungestörten Hören können Sie an die entsprechende Buchse an der rechten Seite des Media Center einen Kopfhörer anschließen (Abbildung 8).

Abbildung 8

Position des Kopfhöreranschlusses am Media Center

Ansichten des Media Center

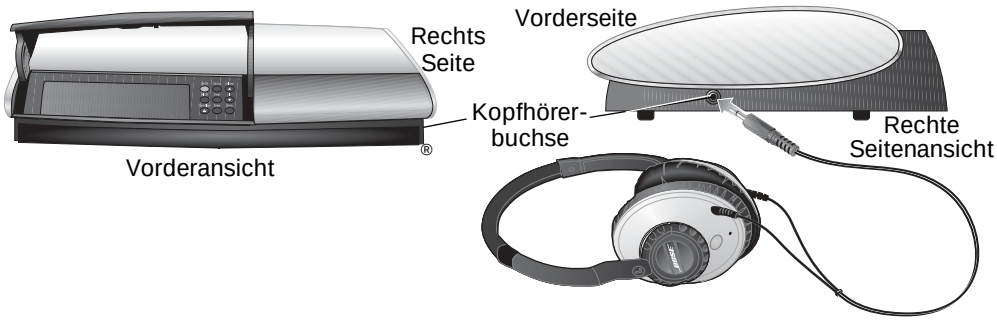

Hinweis: *Beim Anschließen von Kopfhörern werden alle Lautsprecher im Hauptraum ausgeschaltet.*

Einschlafautomatik

Sie können die Einschlafautomatik so einstellen, dass das LIFESTYLE®-System automatisch nach 10 bis 90 Minuten – je nach ausgewählter Zeit – ausgeschaltet wird. Die entsprechende Auswahl können Sie im Menü „Settings“ (Einstellungen) der jeweils ausgewählten Quelle vornehmen.

Hinweis: *Weitere Informationen zum Menü „Einstellungen“ finden Sie unter „Schnelle Anpassungen beim Zuschauen oder Zuhören“ auf Seite 43.*

Im Menü „Settings“ (Einstellungen) auf dem Anzeigefeld des Media Center oder auf dem Fernsehbildschirm können Sie mit den Auswahltasten navigieren und Änderungen vornehmen.

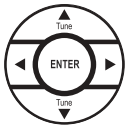

So stellen Sie die Einschlafautomatik ein

Im Anzeigefeld des Media Center und im Bildschirmmenü gelten jeweils dieselben Aktionen:

1. Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **Settings**, um das Einstellungsmenü der Quelle aufzurufen.
2. Navigieren Sie nach unten zum Symbol für die Einschlafautomatik, der letzten Funktion im Menü (Abbildung 9). Wenn am unteren Rand des Menüs ein Fortsetzungspfeil angezeigt wird, verwenden Sie diesen Pfeil, um die weiteren Attribute anzuzeigen, die derzeit nicht zu sehen sind.

Abbildung 9

Symbol „Einschlafautomatik“ im Menü „Settings“ der Quelle

3. Navigieren Sie nach rechts zur Optionsliste und nach oben zu der gewünschten Zeit, die Sie als Verzögerung einstellen möchten (10 bis 90 Minuten.

Hinweis: *Wenn Sie bei Erreichen der 90-Minuten-Option auf den Pfeil nach oben drücken, wird die Einschlafautomatik ausgeschaltet.*

4. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl auf **Enter**.
5. Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung auf **Exit** oder **Settings** (Einstellungen), um das Menü zu beenden.

Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet der Zeitgeber erst das System und das Fernsehgerät (wenn dieses eingeschaltet ist*) und danach sich selbst auf Null.

* Das Fernsehgerät kann nur dann automatisch ausgeschaltet werden, wenn dem System das Signal vorliegt, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist. Dies ist abhängig von Ihrer Verwendung des unterstützten TV-Sensors. Weitere Informationen zum Installieren und Testen des TV-Sensors finden Sie im *Installationshandbuch*.

STEUERUNG EXTERNER QUELLEN

LIFESTYLE®-Fernbedienung für andere Komponenten verwenden

Die LIFESTYLE®-Fernbedienung kann zur Steuerung externer Komponenten wie Fernsehgeräte, Videorecorder, digitale Videorecorder und Kabel-/Satellitenanlagen der meisten Hersteller programmiert werden. Nachdem Sie für jede gewünschte Komponente die entsprechenden Menüoptionen ausgewählt haben, können Sie die LIFESTYLE®-Fernbedienung als universelle Fernbedienung für die Bedienung der meisten Komponenten verwenden.

Fernbedienung zum Steuern der einzelnen Komponenten einstellen

Das LIFESTYLE®-System ist mit einem Infrarotsender (IR) ausgestattet, der Signale von der Vorderseite des Media Center an alle angeschlossenen Komponenten sendet, für die die LIFESTYLE®-Fernbedienung als Steuergerät eingerichtet wurde. Damit ist es möglich, diese Quellen (die sich im gleichen Raum wie das Media Center befinden) einzuschalten und einfache Auswahlen auf diesen zu treffen.

Möglicherweise sind mehrere Versuche nötig

Einige Hersteller verwenden mehrere ähnliche Gerätecodes. Nachdem Sie einen Code ausgewählt haben, können Sie wahrscheinlich mit der Fernbedienung den Fernseher, die Kabel- oder Satellitenanlage oder den Videorecorder ein- und ausschalten. Wenn es jedoch nicht möglich ist, einen anderen Sender zu wählen oder andere Funktionen auszuwählen, müssen Sie weitere Gerätecodes ausprobieren, bis Sie einen Code finden, mit dem Sie mehr Funktionen steuern können.

Reagiert die Komponente immer noch nicht wie gewünscht, ändern Sie ihre Position geringfügig.

Hinweis: *IR-Signale müssen jede Komponente erreichen, damit die IR-Codeeinstellungen erfolgreich getestet werden können. Das zum Lieferumfang gehörende Kabel mit Infrarotsender kann Ihnen dabei behilflich sein. Positionieren Sie es vor der jeweiligen Komponente, während Sie diese mit der LIFESTYLE®-Fernbedienung ein- und ausschalten. Wenn Sie den Sender noch nicht installiert haben, schlagen Sie unter „Infrarotsender verwenden“ im Installationshandbuch nach.*

Für TV-Steuerung

Hinweis: *Allgemeine Richtlinien zum Verwenden des LIFESTYLE®-Systemmenüs finden Sie unter „Systemmenüs verwenden“ auf Seite 32.*

Schalten Sie das Fernsehgerät mit dessen Fernbedienung ein. Wählen Sie am Fernsehgerät den Videoeingang aus, der mit dem VS-2 Video Enhancer verbunden ist.

Verwenden Sie dann die LIFESTYLE®-Fernbedienung:

1. Drücken Sie die Taste **TV**, um das Fernsehgerät als Quelle auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **System**. Das Menü „System“ wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt Abbildung 10.
3. Navigieren Sie durch die Eigenschaften, bis **Fernbedienung** und eine Vorschau der Menüoptionen angezeigt wird.
4. Drücken Sie auf die Pfeiltaste nach unten oder auf **Enter**, um dieses Menü aufzurufen.

Abbildung 10

Vorschau der Fernbedienungsfunktionen im Menü „System“

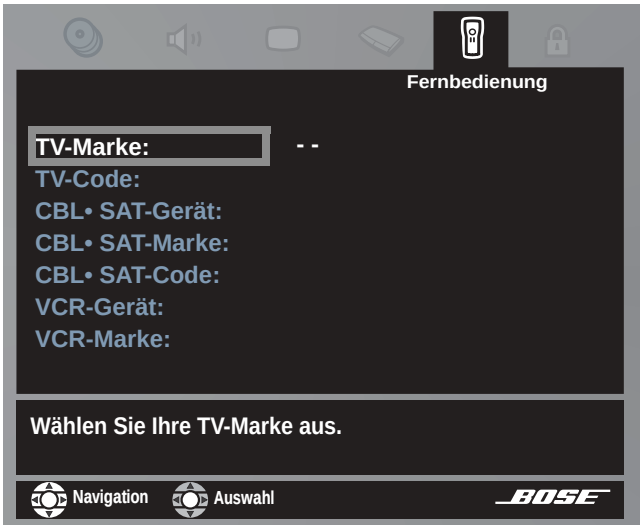

5. Identifizieren Sie die Marke Ihres Fernsehgeräts:
   - Wählen Sie in der Liste der angezeigten Optionen **TV-Marke** aus (Abbildung 11).
   - Navigieren Sie nach rechts in die Liste der Marken und dort nach oben oder unten, um die Marke Ihres Fernsehgeräts aufzurufen.
   - Drücken Sie auf **Enter**, um diese Marke auszuwählen.

Abbildung 11

Auswahl der TV-Marke:

6. Wählen Sie den TV-Code aus:
   - Wählen Sie in den Menüoptionen auf der linken Seite **TV-Code** aus.
   - Navigieren Sie nach rechts, um den ersten Code auszuwählen.
   - Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **TV On/Off**. Drücken Sie diese Taste erneut.
     Wenn das Fernsehgerät aus- und wieder eingeschaltet wird, haben Sie den richtigen Code ausgewählt.
     Wenn das Fernsehgerät nicht ausgeschaltet wird, wählen Sie einen anderen Code aus, und drücken Sie noch zwei Mal auf die Taste **TV On/Off**. Wenn Sie den richtigen Code ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **Enter**.
7. Stellen Sie das automatische Einschalten des Fernsehgeräts nach Bedarf ein.

   Diese Einschaltautomatik funktioniert allerdings nur, nachdem Sie den optionalen TV-Sensor installiert und so positioniert haben, dass er erkennt, ob der Fernseher ein- oder ausgeschaltet ist. Weitere Informationen zum Installieren des Sensors finden Sie im *Installationshandbuch*.

   So aktivieren Sie diese Funktion:
   - Navigieren Sie zu den Eigenschaften im Systemmenü, und wechseln Sie zu **Video** (Abbildung 12).
   - Wählen Sie unter **Video** die Option **TV-Stromversorgung (Ein/Aus)**.
   - Navigieren Sie nach rechts in die Optionsliste, und navigieren Sie dann nach oben oder unten, um eine andere Einstellung auszuwählen:
     - **Euroanschluss (Standard für Europa)**
     - **Automatisch**
     - **Manuell (Standard für die USA)**
   - Drücken Sie die Taste **Enter**.

Abbildung 12

Wechseln der TV-Stromversorgung

8. Beachten Sie den **TV-Betriebsstatus**:
   - **TV erfasst** bedeutet, dass der installierte TV-Sensor ordnungsgemäß funktioniert.
   - **Nicht erfasst** bedeutet, dass der TV-Sensor (sofern er installiert wurde) nicht angeschlossen oder nicht richtig positioniert ist.
   - Drücken Sie auf **System** oder **Exit**, um das Systemmenü zu beenden.

Für Kabel-/Satellitensteuerung

Wählen Sie den Kabel- oder Satellitenempfänger, der an das LIFESTYLE® System angeschlossen ist. Auf diese Weise wird dieses Gerät gesteuert, wenn Sie die Taste für die Quelle **CBL• SAT** und darunter die Taste **On/Off** drücken.

Wenn Sie sowohl über einen Kabelanlage als auch einen Satellitenempfänger verfügen, weisen Sie die Marke und den Code für das zweite Gerät über die AUX-Option zu.

Hinweis: *Allgemeine Richtlinien zum Verwenden des LIFESTYLE®-Systemmenüs finden Sie unter „Systemmenüs verwenden“ auf Seite 32.*

Verfahren Sie für Kabel- und Satellitenempfänger wie folgt:

Schalten Sie die Kabel- bzw. Satellitenanlage ein, die an das LIFESTYLE System angeschlossen ist. Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Drücken Sie anschließend auf der LIFESTYLE-Fernbedienung die Taste **CBL•SAT** und befolgen Sie die nachstehenden Schritte:

1. Identifizieren Sie das Gerät:
   - Wählen Sie im Systemmenü unter **Fernbedienung** die Option **CBL•SAT-Gerät** aus.
   - Navigieren Sie nach rechts, und wählen Sie durch Drücken von **Enter** ein Gerät aus.
2. Identifizieren Sie die Marke:
   - Wählen Sie in den Menüoptionen auf der linken Seite **CBL•SAT-Marke** aus.
   - Navigieren Sie nach rechts und in der alphabetischen Liste nach oben oder unten, um die richtige Marke auszuwählen.
   - Drücken Sie auf **Enter**, um diese Marke auszuwählen.

3. Wählen Sie den Geräte-Code aus:
   - Wählen Sie in den Menüoptionen auf der linken Seite **CBL•SAT-Code** aus.
   - Navigieren Sie nach rechts, um den ersten Code auszuwählen.
   - Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **CBL•SAT On/Off**. Drücken Sie diese Taste erneut. Wenn die Kabel- oder Satellitenempfangsanlage aus- und wieder eingeschaltet wird, haben Sie den richtigen Code ausgewählt. Wenn nicht, wählen Sie einen anderen Code aus und drücken noch zwei Mal auf die Taste **CBL•SAT On/Off**.
   - Wenn Sie den richtigen Code ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **Enter**.
   - Drücken Sie auf **System** oder **Exit**, um das Systemmenü zu beenden.

Wenn Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, können Sie die Taste **CBL•SAT On/Off** verwenden, um die Kabel- oder Satellitenquelle einzuschalten und das Gerät mit den weiteren Tasten der LIFESTYLE®-Fernbedienung zu steuern. Wenn Sie sowohl über einen Kabel- als auch einen Satellitenempfänger verfügen, schließen Sie das zweite Gerät an den AUX-Anschluss an, und wählen Sie es als Quelle aus.

Zur VCR-Steuerung (und andere Videorecorder)

In der Liste der VCR-Marken und -Codes sind auch Optionen für DVRs (oder PVRs) und DVD-Rekorder enthalten. Wenn Sie die Anweisungen unten befolgen, können Sie die Fernbedienung zum Steuern eines dieser Geräte einrichten. Es können jedoch *nicht* zwei Geräte gleichzeitig gesteuert werden.

Wenn Sie sowohl ein VCR- als auch ein DVR-Gerät besitzen, richten Sie eins als VCR, das andere als AUX ein.

Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

Schalten Sie das VCR-Gerät oder ein anderes Gerät zur Videoaufzeichnung ein. Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Drücken Sie anschließend auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste für die Quelle **VCR**, und befolgen Sie die untenstehenden Schritte.

1. Identifizieren Sie das Gerät:
   - Wählen Sie im Menü „System“ unter **Fernbedienung** die Option **VCR-Gerät** aus.
   - Navigieren Sie nach rechts, und wählen Sie durch Drücken von **Enter** ein Gerät aus.
2. Identifizieren Sie die Marke:
   - Wählen Sie im Systemmenü unter **Fernbedienung** die Option **VCR-Marke**.
   - Navigieren Sie nach rechts in die Liste der Marken und dort nach oben oder unten, um die Marke für VCR oder DVR aufzurufen.
   - Drücken Sie auf **Enter**, um diese Marke auszuwählen.
3. Wählen Sie den Geräte-Code aus:
   - Wählen Sie in den Menüoptionen auf der linken Seite **VCR-Code**.
   - Navigieren Sie nach rechts, um den ersten Code auszuwählen.
   - Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **VCR On/Off**. Drücken Sie diese Taste erneut.
     Wenn der Videorecorder bzw. der DVD-Recorder aus- und wieder eingeschaltet wird, haben Sie den richtigen Code ausgewählt.
     Wenn nicht, wählen Sie einen anderen Code aus, und drücken Sie noch zwei Mal auf die Taste **VCR On/Off**.
   - Wenn Sie den richtigen Code ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **Enter**.
   - Drücken Sie auf **System** oder **Exit**, um das Systemmenü zu beenden.

Wenn Sie diese Einstellungen vorgenommen haben und **VCR** als Quelle auswählen, können Sie jetzt die Taste **VCR On/Off** verwenden und **Play**, **Pause** oder **Stop** drücken, um den VCR oder einen anderen Videorecorder zu steuern. Bei einigen DVD-Recordern können Sie über die Tasten **Shuffle** und **Repeat** schnell zum vorherigen oder nächsten Kapitel wechseln.

Hinweis: *Falls auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung das Symbol über der Taste* ***Library*** *zu sehen ist, gibt es unten auf der Fernbedienung auch eine Aufnahmetaste (Encore). Verwenden Sie diese Taste, um den Video- oder DVD-Rekorder für die Aufnahme einzurichten.*

Für AUX-Steuerung

Wenn Sie eine Komponente an die **AUX**-Eingänge des LIFESTYLE System angeschlossen haben, können Sie dieses Gerät über die LIFESTYLE-Fernbedienung steuern, allerdings weder ein- noch ausschalten.

Wenn Sie keine AUX-Komponente angeschlossen haben, können Sie ein anderes Gerät aus der AUX-Auswahlliste auswählen und dieses Gerät steuern: Wechsler, Satellit, Kabel, DVR, TV oder VCR.

Bevor Sie diese Steuerung ausführen können, müssen Sie zunächst die Taste **AUX** drücken.

Hinweis: *Allgemeine Richtlinien zum Verwenden des LIFESTYLE®-Systemmenüs finden Sie unter „Systemmenüs verwenden“ auf Seite 32.*

Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

Schalten Sie die Komponente ein. Schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie am Fernsehgerät den VS-2 als Videoeingang. Drücken Sie dann auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **AUX** und fahren Sie folgendermaßen fort:

1. Identifizieren Sie das Gerät:
   - Wählen Sie im Menü „System“ unter **Fernbedienung** die Option **AUX-Gerät**.
   - Navigieren Sie nach rechts und in der Liste nach oben oder unten, und drücken Sie zum Auswählen einer Komponente auf **Enter.**
2. Identifizieren Sie die Marke:
   - Wählen Sie in den Menüoptionen auf der linken Seite **AUX-Marke**
   - Navigieren Sie nach rechts und in der alphabetischen Liste nach oben oder unten, um die richtige Marke auszuwählen.
   - Drücken Sie auf **Enter**, um diese Marke auszuwählen.
3. Wählen Sie den Geräte-Code aus:
   - Wählen Sie in den Menüoptionen auf der linken Seite **AUX-Code** aus.
   - Navigieren Sie nach rechts, um den ersten Code auszuwählen.
   - Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste „Play“ oder den nach oben zeigenden Pfeil der Taste „Channel/Track“.
     Wenn die Komponente reagiert, drücken Sie weitere Tasten, um deren Funktion ebenfalls zu überprüfen. Wenn die Komponente nicht reagiert, wählen Sie einen anderen Code aus und versuchen Sie es erneut.
   - Wenn Sie den optimalen Code für die Komponente ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **Enter**.

Drücken Sie auf **System** oder **Exit**, um das Menü „System“ zu beenden.

Zuweisen der Sendersteuerung zum TV-Eingang

Wenn Sie TV-Sender normalerweise über den Kabel- oder Satellitenempfänger auswählen, können Sie die LIFESTYLE-Fernbedienung zur Steuerung dieses Geräts einrichten, wenn Sie die TV-Quelle wählen.

Drücken Sie dazu die Taste **System** und rufen Sie die Optionen unter **Fernbedienung** auf (Abbildung 13).

Hinweis: *Allgemeine Richtlinien zum Verwenden des LIFESTYLE®-Systemmenüs finden Sie unter „Anpassbare Eigenschaften“ auf Seite 32.*

Wählen Sie gegenüber der Option **TV-Steuerung** eine der angebotenen Optionen aus, die als Kanalwahlschalter verwendet werden soll. Drücken Sie auf **System** oder **Exit**, um das Menü zu beenden.

Abbildung 13

Zuweisen des Fernsehers als Kanalwahlschalter (TV-Tuner)

Wenn Sie zum Beispiel CBL • SAT zur TV-Steuerung ausgewählt haben, können Sie mit der Taste für die TV-Quelle den Kanal mithilfe der Kabel/Satellitenanlage anstelle des Fernsehgeräts wechseln. Sie können dann das von der Kabel/Satellitenanlage gesendete Programm sehen und hören, ohne dass Sie die Quelle CBL • SAT auswählen müssen.

SYSTEMMENÜS VERWENDEN

Anpassbare Eigenschaften

Die Systemeinstellungen müssen in der Regel nur einmal angepasst werden. Wenn das System wie gewünscht funktioniert, besteht kein Anlass für Änderungen.

Für einige Installationsoptionen sind jedoch Änderungen am Menü „System“ erforderlich, damit das System zu Ihrem Setup passt und dieses in vollem Umfang unterstützt.

Ein Beispiel sind die an der Fernbedienung vorgenommenen Anpassungen, sodass diese zum Steuern externer, an das System angeschlossener Komponente verwendet werden kann.

Menü „System“ anzeigen

Über die Taste **System** auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung können Sie das Menü „System“ aufrufen. Dieses Menü wird nur auf dem Fernsehbildschirm, nicht aber auf der Anzeige des Media Center angezeigt.

Sollte dieses Menü NICHT angezeigt werden, verfahren Sie wie folgt:

- Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät eingeschaltet ist.
- Wählen Sie am Fernsehgerät den Videoeingang aus, der mit dem VS-2 verbunden ist.
- Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung auf die Taste **System**.

Inhalt des Menüs „System“

Beim Einblenden des Menüs „System“ ist die erste Eigenschaft auf der linken Seite („Audio“) hervorgehoben, und im Vorschaufenster werden die zugehörigen Eigenschaften angezeigt. Wenn Sie allerdings nach rechts navigieren, werden andere Eigenschaften hervorgehoben. Rechts außen befinden sich die Eigenschaft „DVD-Sperre“ und eine Vorschauliste der zugehörigen Merkmale.

Hinweis: *Durch Aufrufen des Systemmenüs wird die Wiedergabe einer eventuell laufenden DVD oder Video-CD unterbrochen.*

Abbildung 14

Systemmenü und Vorschau der Fernbedienungsoptionen

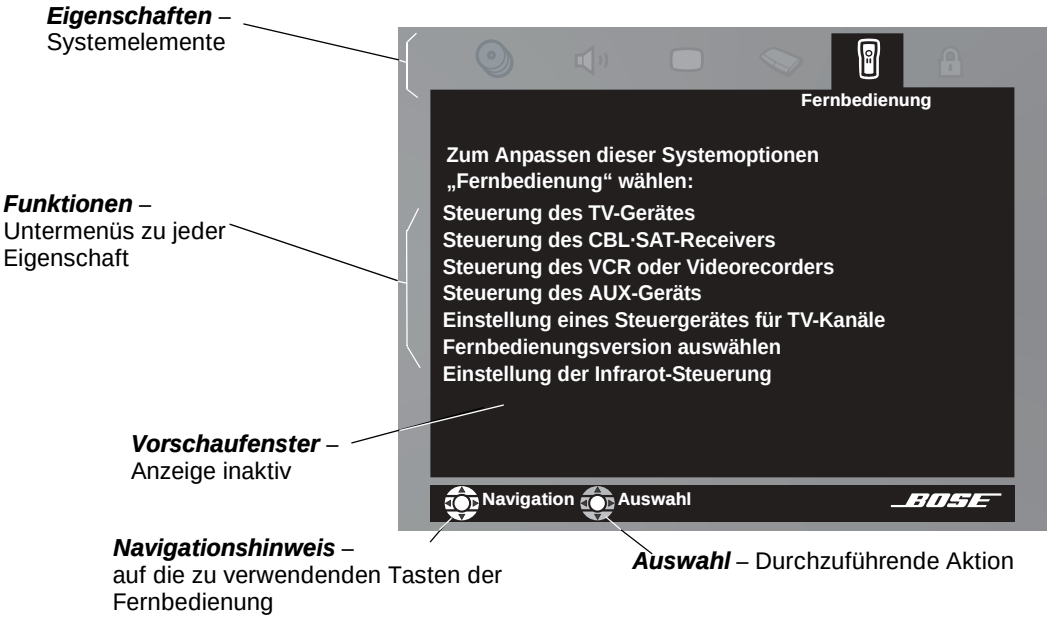

Änderungen vornehmen

Das Ändern von Systemeinstellungen in diesem Menü ähnelt dem Ändern der Einstellungen für eine Quelle.



- Verwenden Sie die abgebildeten Auswahltasten zur Navigation und für Ihre Auswahl.
- Navigieren Sie nach rechts, um eine Vorschau der Funktionen unter jeder Eigenschaft anzuzeigen.
- Drücken Sie auf den Pfeil nach unten oder auf **Enter**, um das entsprechende Eigenschaftenfenster auszuwählen und zu aktivieren.

Hinweis: *Wenn das Fenster aktiviert wurde, wird anstelle der Funktionsvorschau eine Liste der Optionen angezeigt, die Sie für diese Eigenschaft ändern können.*

- Drücken Sie in der aktiven Liste auf die Pfeiltasten nach rechts, links, oben oder unten, um zur gewünschten Option zu gelangen.
- Drücken Sie auf **Enter** oder den Pfeil nach links, um die Auswahl zu bestätigen und zurück zur Funktionsspalte zu wechseln.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle gewünschten Änderungen.
- Drücken Sie auf **Exit**, um das Systemmenü zu beenden.

Gespeicherte CD-Optionen

Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung auf die Taste **System**. Während das Register „Gespeicherte CDs“ ausgewählt ist, drücken Sie die Taste nach unten, um zu einer aktiven Anzeige von Untermenüs zu gelangen.

Hinweis: *Diese Auswahl steht im Systemmenü zur Verfügung, wenn die Tracks wenigstens einer CD im System gespeichert sind. Informationen zum Speichern von Musik finden Sie unter „So speichern Sie Ihre Musik im System“ auf Seite 15.*

Abbildung 15

Gespeicherte CD-Vorschau

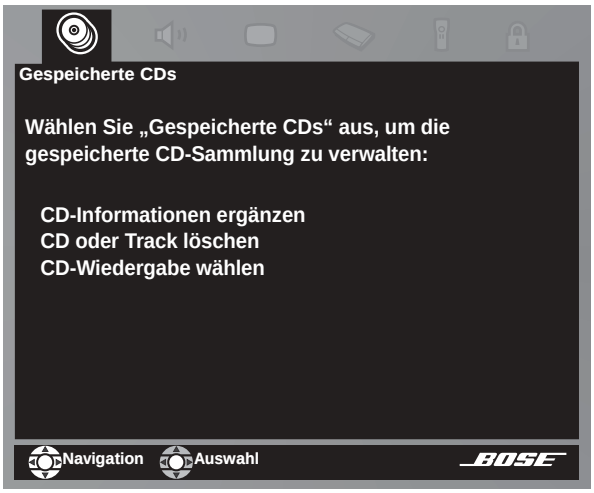

Menüoptionen	Optionseinstellungen	Beschreibung der Einstellungen
CD # *(Nur Anzeige)*	Nummer 1 oder ausgewählte CD-Nummer	Zeigt die Einstellungen für die CD mit dieser Nummer im System an. Ändert sich bei Änderung der CD-Auswahl, kann nicht bearbeitet werden.
CD-Aktion	CD-Informationen neu laden [Standard] CD löschen	Ersetzt Benutzerbearbeitungen mit Datenbankinformationen. Bestätigung erforderlich. Alle Informationen zu dieser CD werden dann entfernt und Informationen zu einer anderen CD angezeigt.

CD-Wiedergabe	Automatisch [Standard] Alle Tracks verbinden Tracks nicht verbinden	Tracks werden in vorgegebener oder zufälliger Reihenfolge oder einzeln entsprechend der ausgewählten Wiedergabeart abgespielt, z. B. Shuffle (Zufallsauswahlmodus), uMusic®, Whole CD (ganze CD). Tracks werden nur zusammen und in vorgegebener Reihenfolge abgespielt. Tracks werden nicht immer zusammen und in vorgegebener Reihenfolge abgespielt.
Genre	Rock/Pop, Klassik, Jazz, Electronic, World Music, Latin, Country, Rap, Vocal Music, Gospel/Religiöse Musik, Blues, Filmmusik, Folk/Bluegrass, New Age, Reggae, Unterhaltungsmusik, Kinder, Gesprochen/Comedy, Musik für die Feiertage, Andere, ohne Zuordnung	Stellt die Musikrichtung einer CD fest CD wird der ausgewählten Musikrichtung neu zugeordnet.
Album	Kein Standard, spezifisch für die CD	Durch Auswahl dieses Elements wird ein Bearbeitungsfenster geöffnet.
*Künstler**	Kein Standard, spezifisch für die CD	Durch Auswahl dieses Elements wird ein Bearbeitungsfenster geöffnet.
*Künstler speichern unter**	Kein Standard, spezifisch für die CD	Durch Auswahl dieses Elements wird ein Bearbeitungsfenster geöffnet. Durch Bearbeiten werden die Daten zu diesem Interpreten überschrieben. Ggf. werden Bearbeitungen zu diesem Interpreten dargestellt.
Track	Kein Standard, spezifisch für die CD	Durch Auswahl dieses Elements wird ein Bearbeitungsfenster geöffnet. Möglicherweise müssen Sie zum Anzeigen der Optionen die Taste **Enter** drücken.
Track-Aktion	Bearbeiten (Track löschen)	Durch Auswahl dieses Elements wird ein Bearbeitungsfenster geöffnet. Bestätigung erforderlich. Alle Informationen zu diesem Track werden dann gelöscht.

*Wird nicht in jedem Menü angezeigt.

Benutzung des Bearbeitungsfensters

Wählen Sie eines der aktiven Anzeigeelemente, um das Bearbeitungsfenster anzeigen zu lassen. Das erste Element in der Liste oben ist „Album“. Drücken Sie auf **Enter**, um eine Auswahl zu treffen.

Abbildung 16

Anzeige des Bearbeitungsfensters

Ändern von Text

Mit dem Bearbeitungsfenster können Sie den vom System angebotenen Musikdatenbanktext ändern oder ersetzen, der am oberen Bildschirmrand angezeigt wird.

Sie brauchen Änderungen nicht in die Textzeile einzugeben, sondern können Zeichen aus den Tabellen mit alphabetischen, numerischen oder Sonderzeichen auswählen (Ebenen 1, 2 oder 3 stehen auf der linken Bildschirmseite zur Verfügung) und so Text hinzufügen oder neu eingeben.

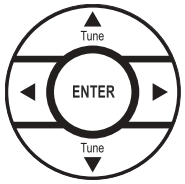

Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben, unten, links und rechts auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung, um zu einem Zeichen zu gehen, und drücken Sie auf die Taste **Enter**, um es auszuwählen. Durch Drücken der Taste **Enter** wird das ausgewählte Zeichen in die Textzeile übernommen.

Wenn Sie die Eingaben in die Textzeile beendet haben, gehen Sie im oberen rechten Bereich zum Feld „Ende“, und drücken Sie auf die Taste **Enter**, um das Bearbeitungsfenster zu schließen, oder auf die Taste **Exit**, um das Menü „System“ zu verlassen.

Zeichen aus der Textzeile löschen:

Die Zeichen werden von rechts nach links gelöscht.

1. Gehen Sie zum Feld „Löschen“.
2. Drücken Sie auf die Taste **Enter**, um das letzte Zeichen der Textzeile zu löschen.
3. Drücken Sie so oft wie notwendig auf die Taste **Enter**, um weitere Zeichen in der Zeile zu löschen.

So geben Sie neuen Text ein oder ergänzen bestehenden Text

Neue Zeichen werden rechts neben dem bestehenden Text eingefügt.

1. Wählen Sie ein Zeichen, und drücken Sie **Enter**.
2. Wählen Sie das nächste Zeichen, und drücken Sie **Enter**.

So geben Sie ein Leerzeichen zwischen Wörtern ein:

Leerzeichen werden rechts neben dem letzten Zeichen der Textzeile angezeigt.

1. Wählen Sie das Leerzeichen, und drücken Sie auf **Enter**.
2. Wählen Sie ein Zeichen, und drücken Sie auf **Enter**, um das nächste Wort einzugeben.

So geben Sie Großbuchstaben ein:

Das erste Zeichen einer neuen Textzeile wird automatisch groß geschrieben.

1. Wählen Sie die Umschalttaste, bevor Sie das Zeichen eingeben, und drücken Sie auf **Enter**.
2. Wählen Sie das Zeichen, und drücken Sie auf **Enter**.
3. Wählen Sie die Umschalttaste, und drücken Sie vor dem Auswählen eines Zeichens, das nicht groß geschrieben werden soll, die Taste **Enter**.

So geben Sie eine Ziffer oder ein Symbol ein

1. Gehen Sie links auf dem Bearbeitungsfenster zur Ziffer 2, und drücken Sie auf die Taste **Enter**.
2. Wählen Sie die gewünschte(n) Ziffer(n) in der gleichen Weise wie gewünschte Zeichen aus.
3. Gehen Sie links auf dem Bearbeitungsfenster zur Ziffer 1, und drücken Sie auf die Taste **Enter**, um zur alphabetischen Tabelle zurückzukehren.

So geben Sie ein Sonderzeichen ein

1. Gehen Sie links auf dem Bearbeitungsfenster zur Ziffer 3, und drücken Sie auf die Taste **Enter**.
2. Wählen Sie das bzw. die gewünschte(n) Sonderzeichen in der gleichen Weise wie gewünschte Zeichen aus.
3. Gehen Sie links auf dem Bearbeitungsfenster zur Ziffer 1, und drücken Sie auf die Taste **Enter**, um zur alphabetischen Tabelle zurückzukehren.

So speichern Sie den Text

1. Gehen Sie im oberen rechten Bereich des Bearbeitungsfensters zum Feld „Fertig“.
2. Drücken Sie auf die Taste **Enter**, um die Fertigstellung zu bestätigen, und beenden Sie das Bearbeitungsfenster. Wenn Sie das Menü „System“ insgesamt beenden möchten, drücken Sie auf die Taste **Exit** Ihrer LIFESTYLE®-Fernbedienung.

So machen Sie alle eingegebenen Änderungen rückgängig

Um Änderungen rückgängig zu machen, die Sie an Informationen über eine CD vorgenommen haben, wählen Sie im Systemmenü **CD-Aktion** aus. Sie können Ihre Änderungen durch die ursprünglichen Datenbankinformationen ersetzen, indem Sie **CD-Informationen erneut laden** auswählen.

Audio-Optionen

Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung auf die Taste **System**. Drücken Sie auf den Pfeil nach rechts, um das Register „Audio“ zu wählen. Wenn eine Vorschau der Audiofunktionen angezeigt wird, drücken Sie auf **Enter**, um in die aktive Liste der Audiooptionen zu wechseln.

Abbildung 17

Vorschau der Audiofunktionen

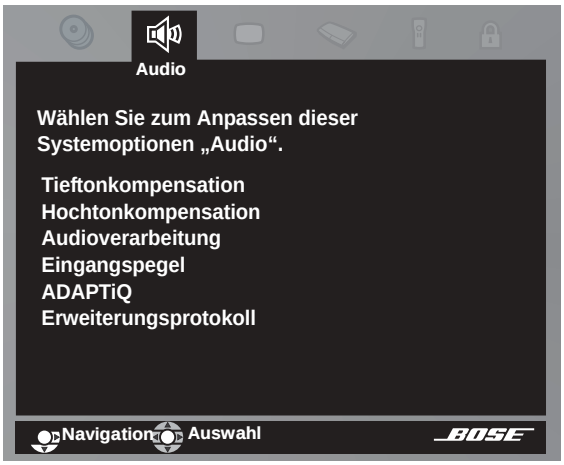

Hinweis: *Zum Anpassen dieser Einstellungen kann es hilfreich sein, eine Audioquelle wiederzugeben. Manche Änderungen können sofort wahrgenommen werden und erleichtern daher die Feineinstellung der jeweiligen Auswahl.*

Menüoptionen	Optionseinstellungen	Beschreibung der Einstellungen
Tieftonkompensation	0 [Standard] -14 bis +14 *-9 bis +6*	Normale Tieftonwiedergabe. Verminderte (–) oder verstärkte (+) Tieftonwiedergabe. *Verfügbarer Bereich entsprechend der ADAPTiQ®-Systemkalibrierung.*
Hochtonkompensation	0 [Standard] -14 bis +14 *-9 bis +6*	Normale Hochtonwiedergabe. Verminderte (–) oder verstärkte (+) Hochtonwiedergabe. *Verfügbarer Bereich entsprechend der ADAPTiQ-Systemkalibrierung.*
Audioverarbeitung *(Film-EQ, Range Compression und Mono-Dekodierung)*	Automatisch [Standard] Benutzerdefiniert	Bose®-Standardverarbeitung. Ermöglicht es Ihnen, Änderungen an den (die für jede Tonquelle spezifischen) Optionen vorzunehmen, wenn Sie während der Wiedergabe einer internen oder externen Systemtonquelle die Taste „Settings“ drücken.
TV-Eingangspegel analog **TV-Eingangspegel digital** **Video-Eingangspegel analog** **Video-Eingangspegel digital** **CBL/SAT-Eingangspegel analog** **CBL/SAT-Eingangspegel digital** **AUX-Eingangspegel analog** **AUX-Eingangspegel digital**	Normal [Standard] -6, -3, +3, +6	Standardsignalpegel (Lautstärke). Vermindert oder verstärkt den Signalpegel (kann angepasst werden, um mit den Pegeln anderer Komponenten übereinzustimmen) ***Hinweis:*** *Unter Umständen sollten Sie die Eingänge aller externen Komponenten an die internen UKW- und CD-Pegel des Systems anzupassen.*
ADAPTiQ®	Aus [Standard] Ein Löschen	Keine ADAPTiQ-Audiokalibrierung ausgeführt. Verwendet ADAPTiQ-Systemanpassungen aufgebaut mithilfe von Disc 2. Löscht die ADAPTiQ-Systemanpassungen*, wenn innerhalb von fünf Sekunden nach dieser Auswahl die Taste **Erase** auf der Fernbedienung gedrückt wird.

Erweiterungsprotokoll *Ändern Sie diese Einstellung nur nach Anweisung in der Bedienungsanleitung, die im Lieferumfang der Bose® Link-Fernbedienung enthalten ist.*	Bose® Link [Standard] Vorgänger-Variante	Kommuniziert nur mit Bose Link-kompatiblen Produkten in anderen Teilen oder Räumen Ihres Hauses. Ermöglicht dem System die Kommunikation mit Bose Vorgänger-Produkten (wie Wave®-Radios oder Wave®-Radio/CDs, die die Bose Link-Produktreihe noch nicht unterstützen) und einigen nicht von Bose hergestellten Geräten in anderen Teilen oder Räumen Ihres Hauses.
CBL•SAT/VCR Audio *(Nur verfügbar, wenn die TV-an-VS-2-Verbindung HDMI™ ist.)*	Bose 5.1 [Standard] TV Stereo	Gibt Kabel/Satelliten- oder VCR-Audio im Bose 5.1 Surround Sound wieder. Sendet 2-Kanal-HDMI-Audio von der Kabelanlage, dem Satellitenempfänger oder dem Videorecorder an die TV-Lautsprecher.

* Das Löschen der ADAPTiQ-Systemeinstellungen kann NICHT automatisch rückgängig gemacht werden. Zum Wiederherstellen dieser Einstellungen müssen Sie die ADAPTiQ-Audiokalibrierung mit Disc 2 erneut ausführen. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erste Schritte“ der *Installationsanleitung*.

Diese fortgeschrittene Funktion sorgt dafür, dass das LIFESTYLE®-System seine Audioverarbeitung selbst einstellt, um den Klang im Raum optimal an die Ausstattung mit Möbeln, die Aufstellung der Lautsprecherboxen und Ihren Platz beim Hören anzupassen.

Video-Optionen

Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung auf die Taste **System**. Navigieren Sie nach rechts, um eine Vorschau der Videofunktionen anzuzeigen, und drücken Sie die Taste **Enter**, um zur aktiven Liste der Videooptionen zu gehen.

Abbildung 18

Vorschau der Videofunktionen

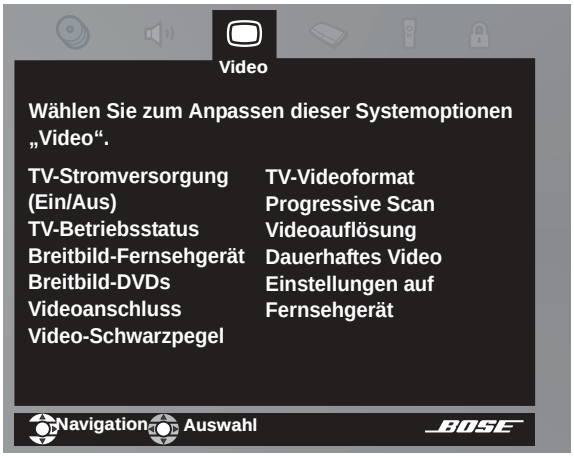

Menüoptionen	Optionseinstellungen	Beschreibung der Einstellungen
TV-Stromversorgung (Ein/Aus)	Automatisch [Standard]	Das Fernsehgerät wird automatisch eingeschaltet, wenn eine Videoquelle ausgewählt wird. Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der TV-On/Off-Sensor richtig installiert wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „TV Ein/Aus-Sensor verwenden“ in der *Installationsanleitung*.
	Manuell	Das Fernsehgerät wird nicht automatisch eingeschaltet.
	Euro	Das Fernsehgerät reagiert auf Eingabe am SCART-Anschluss.
TV-Betriebsstatus *(nur Anzeige, keine Einstellung)*	TV nicht erfasst	Zeigt an, dass der TV-Sensor nicht installiert oder nicht korrekt ausgerichtet wurde.
	oder TV Ein	Zeigt an, dass der TV-Sensor installiert wurde und ordnungsgemäß funktioniert.
Breitbild-Fernsehgerät	Nein [Standard]	Passt das System an die Verwendung mit einem normalen Fernsehbildschirm (4:3) an.
	Ja	Passt das System an die Verwendung mit einem normalen Breitbild-Fernseher (16:9) an.
Breitbild-DVDs *(Nur verfügbar, wenn für Breitbild-Fernsehgerät „Nein“ gewählt wurde.)*	Normal [Standard]	Das DVD-Videoformat wird bei Bedarf wieder im 4:3-Bildschirmformat angepasst.
	Angepasst	DVD-Videoformat wird nicht automatisch wieder angepasst.

Videoanschluss		*Nicht zutreffend für Systeme mit VS-2 Video Enhancer.*
Video-Schwarzpegel	Normal [Standard] Erweitert	Stellt den Schwarzpegel so ein, dass dieser für die meisten Fernsehgeräte geeignet ist. Reduziert den Schwarzpegel, so dass dieser nur für bestimmte Fernsehgeräte geeignet ist.
TV-Videoformat	NTSC (USA) PAL (Europa) MULTISTANDARD	Korrekt für NTSC-Bildschirme (US-Standard). Korrekt für PAL-Bildschirme (europäischer Standard). Nur für Fernseher zutreffend, die mehrere Formate (NTSC und PAL) unterstützen.
Progressive Scan		*Nicht zutreffend für Systeme mit VS-2 Video Enhancer.*
Videoauflösung *(Nur verfügbar, wenn die TV-an-VS-2-Verbindung HDMI ist.)*	Anpassbar [Standard] Fest	Ermöglicht das Ändern der Videoauflösung für die Quellen CD/DVD, CBL•SAT, VCR und AUX. Lesen Sie die Abschnitte über das Einstellungsmenü für die einzelnen Quellen. Die Videoauflösung kann nicht geändert werden.
Dauerhaftes Video	Deaktiviert [Standard] Aktiviert	Der Fernsehbildschirm wird dunkel, wenn Sie eine Audioquelle auswählen (FM, AM, STORED oder CD). Die Videoausgabe von CBL•SAT, VCR oder AUX wird weiterhin auf dem Fernsehbildschirm angezeigt, wenn Sie eine Audioquelle (FM, AM, STORED oder CD) wählen.
Einstellungen auf Fernsehgerät	Ja [Standard] Nein	Das Einstellungsmenü wird auf dem Fernsehbildschirm und auf dem Media Center- Display für die Quellen CBL•SAT, VCR, TV und AUX angezeigt. Das Einstellungsmenü wird nur auf dem Media Center Display für die Quellen CBL•SAT, VCR, TV und AUX angezeigt.

Media Center-Optionen

Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung auf die Taste **System**. Navigieren Sie nach rechts, um eine Vorschau der Media Center-Funktionen anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **Enter**, um zu einer aktiven Anzeige von Untermenüs zu gelangen.

Abbildung 19

Vorschau auf die Funktionen des Media Center

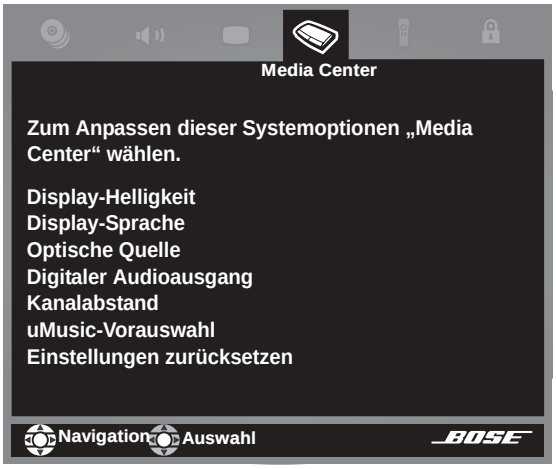

Menüoptionen	Optionseinstellungen	Beschreibung der Einstellungen
Display-Helligkeit	4 [Standard] 1 bis 7	Mittlere Helligkeit für die Anzeige des Media Center. Legt die Helligkeit im Anzeigefeld des Media Center fest (7 = größte Helligkeit).
Display-Sprache	English [Standard] Dansk, Deutsch, Español, Français Italiano, Nederlands, Svenska	Die Bildschirmmenüs werden in der gewählten Sprache angezeigt.

Optische Quelle	Keine [Standard] TV, VCR, CBL/SAT, AUX.	Kein Empfang eines digitalen Signals am optischen Kabel. Empfang eines digitalen Signals am optischen Kabel für die ausgewählte Quelle. ***Hinweis:*** *Wenn Sie hier eine optische Quelle auswählen, werden die digitale Verbindungen auf optische Verbindungen beschränkt. Es werden keine Signale über digitale Koxialverbindungen verarbeitet.*
Digitaler Audioausgang	Original [Standard] PCM	Keine Wandlung der Signale für digitale Audiobuchsen an der Rückwand. Verbessert die Kompatibilität von Digitalaudio mit anderen Geräten.
Kanalabstand	USA, Europa	Wählt den Kanalabstand für den Rundfunkempfang entsprechend der regionalen Einstellung.
uMusic®-Vorauswahl	1 [Standard] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Gewählte Vorauswahl
Vorauswahlvorgang	Name bearbeiten Titelliste löschen Ratings löschen	Durch Auswahl dieses Elements wird ein Bearbeitungsfenster aufgerufen, mit dem Sie die in der Option gewählte Auswahl benennen oder neu benennen können. Entfernt alle ausgewählten Tracks aus der System-Titelliste. Entfernt alle Ratings, die mit der oben gewählte Voreinstellung verbunden sind.
Einstellungen zurücksetzen	Nein Ja	Benutzereinstellungen, ggf. Systembetrieb ändern. Überschreibt Benutzereinstellungen und Anpassungen mit den ursprünglichen Werkseinstellungen.

Optionen der Fernbedienung

Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung auf die Taste **System**. Navigieren Sie nach rechts, um eine Vorschau der Fernbedienungsfunktionen anzuzeigen, und drücken Sie die Taste **Enter**, um zu einer aktiven Liste von Fernbedienungsoptionen zu wechseln.

Abbildung 20

Vorschau der Fernbedienungsfunktionen

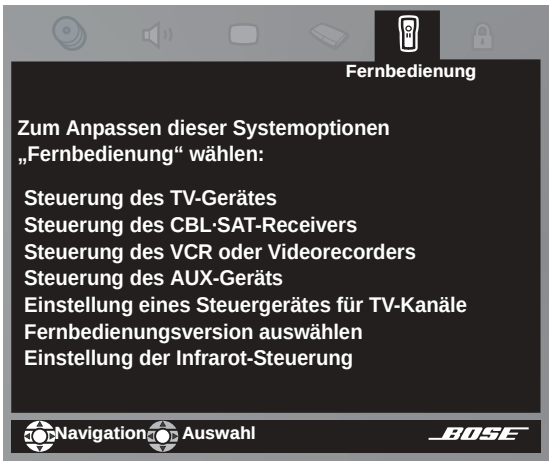

Menüoptionen	Optionseinstellungen	Beschreibung der Einstellungen
TV-Marke	-- (Name der Marke)	Identifiziert die Marke des Fernsehgeräts, dessen Betrieb über die LIFESTYLE®-Fernbedienung gesteuert werden soll.
TV-Code	--	Identifiziert den IR-Code, der für Ihren Fernseher gilt.
CBL• SAT-Gerät	-- (Kabel, Kabel/DVR, Satellit, Satellit/DVR, HDTV-Tuner)	Identifiziert das Gerät, das an den CBL• SAT-Eingang angeschlossen ist.
CBL• SAT-Marke	-- (Name der Marke)	Identifiziert die Marke des Geräts, dessen Betrieb über die LIFESTYLE®-Fernbedienung gesteuert werden soll.
CBL• SAT-Code	--	Identifiziert den IR-Code, der für Ihr CBL• SAT-Gerät gilt.

VCR-Gerät	-- Videorecorder, DVR, Kabel/DVR, Satellit/DVR, DVD/DVD-Rekorder, DVD/DVR, TV/DVD	Identifiziert den an den Videoeingang angeschlossenen Gerätetyp.
VCR-Marke	-- (Name der Marke)	Identifiziert die Marke des Geräts, dessen Betrieb über die LIFESTYLE®-Fernbedienung gesteuert werden soll.
VCR-Code	--	Identifiziert den IR-Code, der für Ihren Videorecorder gilt.
AUX-Gerät	-- CD-Wechsler, DVR, DVD/DVD-Rekorder, DVD/DVR, HDTV-TV, TV/DVD, VCR, Kabel/DVR, Kabel, Satellit/DVR, Satellit, TV	Identifiziert den an den AUX-Eingang angeschlossenen Gerätetyp.
AUX-Marke	-- (Name der Marke)	Identifiziert die Marke des Geräts, dessen Betrieb über die LIFESTYLE®-Fernbedienung gesteuert werden soll.
AUX-Code	--	Identifiziert den IR-Code, der für Ihr AUX-Gerät gilt.
TV-Steuerung	TV [Standard] AUX, VCR, CBL• SAT	Legt fest, welches Gerät gesteuert und angezeigt wird, wenn die TV-Quelle ausgewählt ist.
Fernbedienungsversion	Aufnahme/ABC Teletext	Legt fest, welche Funktionen der Library-Taste und den vier Tasten unten auf der Fernbedienung zugewiesen sind. Die Standardfunktionen für die Fernbedienung erkennen Sie am Symbol unter der Library-Taste. Aufnahme/ABC-Funktionen Teletext-Funktionen Eine vollständige Beschreibung der Tastenfunktionen finden Sie auf den Seiten 9 und 11.
IR-Steuerung	Ein Lernen Aus	Das System empfängt IR-Befehle von einer anderen Fernbedienung, die für die Steuerung des Systems programmiert ist. Das System sendet IR-Befehle als Reaktion auf Signale der LIFESTYLE®-Fernbedienung aus, damit die Steuerung des Systems von einer anderen Fernbedienung erlernt werden kann. Das System kann weder durch eine andere IR-Fernbedienung gesteuert werden, noch werden IR-Befehle an eine lernfähige Fernbedienung übermittelt.

DVD-Sperroptionen

Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung auf die Taste **System**. Navigieren Sie nach rechts, um eine Vorschau der DVD-Sperrfunktionen anzuzeigen, und drücken Sie die Taste **Enter**, um zu einer aktiven Anzeige von DVD-Sperroptionen zu wechseln.

Abbildung 21

Vorschau der DVD-Sperrfunktionen

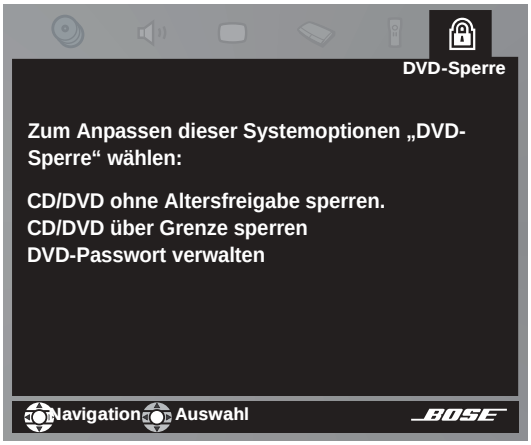

Menüoptionen	Optionseinstellungen	Beschreibung der Einstellungen
Passwort erstellen (wird nur angezeigt, bevor ein Passwort erstellt wurde)	_ _ _ _	Stellt einen vierstelligen Nummerncode ein, um den Zugriff auf Filme mit bestimmter Altersfreigabe zu sperren.
Passwort bestätigen (wird nur angezeigt, wenn ein Passwort erstellt oder geändert wurde)	_ _ _ _	Verifiziert das aus vier Ziffern bestehende Passwort.
Passwort eingeben (wird nur angezeigt, nachdem ein Passwort erstellt wurde)	_ _ _ _	Ermöglicht den Zugriff auf Filme mit bestimmten Altersfreigaben.
Passwort ändern (wird nur angezeigt, wenn ein Passwort eingegeben wurde)	_ _ _ _	Stellt einen neuen vierstelligen Nummerncode ein, um den Zugriff auf Filme mit bestimmter Altersfreigabe zu sperren.
CD/DVD ohne Altersfreigabe sperren.	Aus [Standard] Ein	Keine Einschränkung für Filme ohne Altersfreigabe. Beschränkt bei festgelegtem Passwort die Wiedergabe von Filmen ohne Altersfreigabe.
CD/DVD über Grenze sperren	1 bis 8	Verhindert die Wiedergabe von Filmen über der angegebenen Zahl ohne die Eingabe eines Passworts.

Verwenden der Sperre zum Zuweisen der Kindersicherung

Mithilfe der Funktion „Kindersicherung“ des LIFESTYLE®-Systems können Sie die Wiedergabe von DVDs mit bestimmter Altersfreigabe einschränken. Zum Aktivieren dieser Funktion müssen Sie im Abschnitt „DVD-Sperre“ des Systemmenüs den Grad der Einschränkung festlegen und ein Passwort einrichten.

Das Passwort hilft zu verhindern, dass DVDs abgespielt werden, deren Altersfreigabe die eingestellte Stufe überschreitet. Es stehen 8 Stufen zur Auswahl. Die einzelnen Stufen entsprechen den Altersfreigaben für Kinofilme gemäß MPAA (Motion Picture Association of America), wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

Einstellung der Kindersicherung	MPAA Bewertung	Wiedergabe-einschränkung
8		Keine
7	NC-17	Nur für Erwachsene
6	R	Heranwachsende
5		Jugendliche
4	PG-13	Teenager
3	PG	Kinder
2		Fast alle
1	G	Allgemein

Wenn Sie Stufe 4 der Kindersicherung einstellen, können ohne Eingabe des Passworts nur Filme mit dem MPAA-Rating 4 (PG-13) und niedriger gezeigt werden.

Die Eingabe des Passworts ist ebenfalls erforderlich, um die Einstellungen der Kindersicherung zu ändern.

Einschränkungsstufe und Passwort festlegen

Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und wählen Sie den richtigen Videoeingang am Media Center. Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **System**.

Wenn das Menü „Einstellungen“ auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird:

1. Navigieren Sie nach rechts zu **DVD-Sperre**, um eine Vorschau der Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen (siehe auf Seite 41).
2. Drücken Sie den Pfeil nach unten oder die Taste **Enter**, um zu einer aktiven Liste mit DVD-Sperroptionen zu wechseln (diese unterscheidet sich deutlich vom Vorschaufenster).
3. Verwenden Sie die Zifferntasten auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung, um ein vierstelliges Passwort in das Leerfeld einzugeben.
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf **Enter**.
5. Geben Sie dieselben vier Ziffern in das neue Leerfeld ein, und drücken Sie zur Bestätigung auf **Enter**.
6. Wählen Sie **CD/DVDs über Grenze sperren**.
7. Navigieren Sie nach rechts und oben oder unten, um die gewünschte Einschränkungsstufe auszuwählen.
8. Drücken Sie auf **Enter** oder den Pfeil nach links, um die Auswahl zu bestätigen und die Auswahlliste zu verlassen.

Schnelle Anpassungen beim Zuschauen oder Zuhören

Durch Drücken der Taste **Settings** auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung können Sie problemlos Änderungen an der gerade wiedergegebenen Systemquelle vornehmen. Sie können beispielsweise die Senderlautstärke des Systems erhöhen oder Audiowiedergaben über fünf statt zwei Systemlautsprecher hören.

Über ein dediziertes Einstellungsmenü für jede separate Audioquelle sowie ein weiteres Einstellungsmenü für alle Videoquellen haben Sie praktisch sofortigen Zugriff. Drücken Sie eine bestimmte Taste, um das Menü zu der momentan wiedergegebenen Quelle aufzurufen.

Anzeigen der Optionsliste

Zum Anzeigen der Optionen müssen Sie zunächst eine Quelle auswählen. Drücken Sie anschließend auf Ihrer LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **Settings**, um das Einstellungsmenü der gewünschten Quelle aufzurufen.

Das Menü wird auf der Anzeige des Media Center und auf dem Fernsehbildschirm angezeigt, sofern der Fernseher eingeschaltet und der zutreffende Videoeingang am Media Center ausgewählt wurde.

Hinweis: *Wenn das Einstellungsmenü nur auf dem Media Center-Display angezeigt werden soll, stellen Sie die Option „Einstellungen auf Fernsehgerät“ im Systemmenü auf „Nein“. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Video-Optionen“ auf Seite 37.*

- Wenn die Einstellungen auf der Anzeige des Media Center angezeigt werden (Abbildung 22), drücken Sie den Pfeil nach unten auf der Fernbedienung, um weitere Optionen anzuzeigen.

Abbildung 22

Beispiel für CD-Einstellungsoptionen wie auf der Anzeige des Media Center zu sehen

- Wenn Sie das Einstellungsmenü für DVDs auch auf dem Fernsehbildschirm anzeigen möchten (Abbildung 23), schalten Sie das Fernsehgerät ein, und wählen für das Media Center den TV-Videoeingang.

Wenn die Liste der Optionen aus Platzgründen nicht vollständig angezeigt werden, wird unten ein kleiner Pfeil angezeigt, um auf weitere Optionen hinzuweisen.

Abbildung 23

Einstellungsmenü für das UKW-Radio auf dem Fernsehbildschirm mit erklärenden Tags

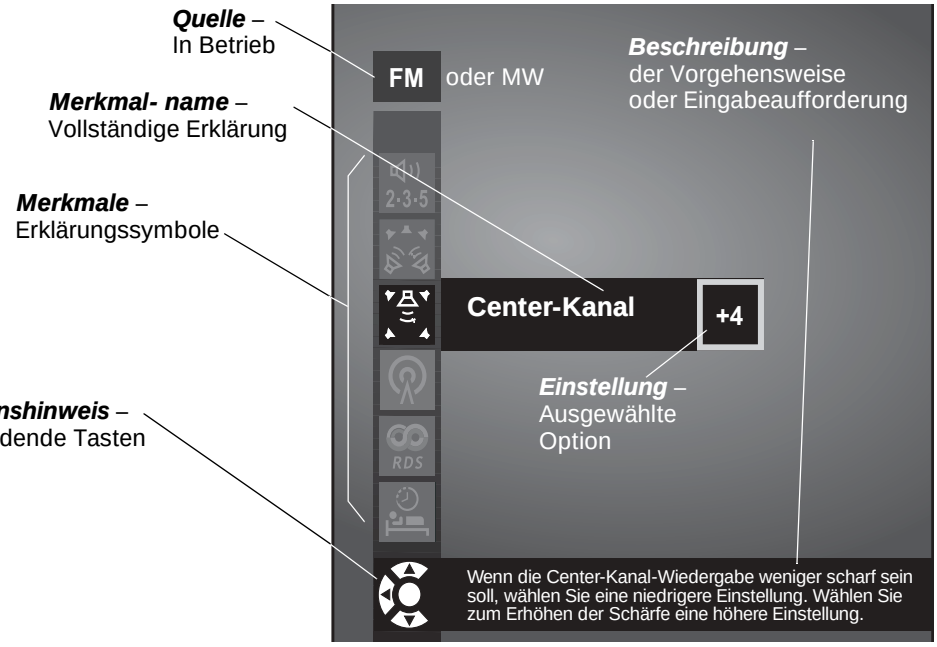
Quelle – In Betrieb
FM oder MW
Beschreibung – der Vorgehensweise oder Eingabeaufforderung
Merkmal- name – Vollständige Erklärung
Merkmale – Erklärungssymbole
Center-Kanal
+4
Einstellung – Ausgewählte Option
Navigationshinweis – Zu verwendende Tasten
RDS
Wenn die Center-Kanal-Wiedergabe weniger scharf sein soll, wählen Sie eine niedrigere Einstellung. Wählen Sie zum Erhöhen der Schärfe eine höhere Einstellung.

Wenn das Einstellungsmenü auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird, werden dort alle vorgenommenen Änderungen genauso angezeigt wie im Anzeigefeld des Media Center.



Ändern der Einstellungen

Navigieren Sie im Einstellungsmenü auf der Anzeige des Media Center oder auf dem Fernsehbildschirm, und nehmen Sie mithilfe der Auswahltasten Änderungen vor.

Im Anzeigefeld und auf dem Bildschirm werden dieselben Aktionen vorgenommen:

- Drücken Sie auf die Pfeiltasten nach rechts, links oder unten, um zur gewünschten Option zu gelangen.
- Drücken Sie auf **Enter** oder den Pfeil nach links, um die Auswahl zu bestätigen und zurück zur Funktionsspalte zu wechseln.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle gewünschten Änderungen.
- Drücken Sie auf **Exit**, um das Menü „Einstellungen“ zu beenden.

Die unten abgebildete Vorgehensweise zeigt, wie Sie die Anzahl der verwendeten UKW-Lautsprecher ändern (Abbildung 24).

A. In der Standardeinstellung wird das Einstellungsmenü für UKW mit fünf Lautsprechern auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

B. Pfeiltasten nach rechts und oben bzw. unten werden verwendet, um die Anzahl der aktiven Lautsprecher zu ändern.

C. **Enter** oder die Pfeiltaste nach links wird verwendet, um die neue Einstellung zu bestätigen und zurück zur Liste mit den Tuner-Attributen zu wechseln.

Abbildung 24

Anzahl der aktiven Lautsprecher ändern

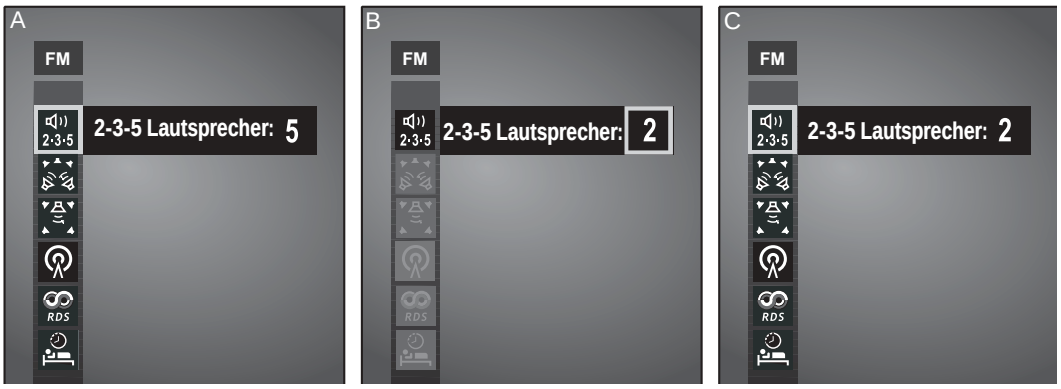

Mit Hilfe der oben beschriebenen Vorgänge können Sie auch die ursprünglichen Einstellungen wiederherstellen. Dies ist hilfreich, wenn Sie mit einer vorgenommenen Änderung unzufrieden sind oder versehentlich eine falsche Auswahl getroffen haben.

Die ursprünglichen Einstellungen (Standard) für jede Quelle werden auf den folgenden Seiten jeweils als erste Option einer Eigenschaft angezeigt.

Wenn Sie alle Standardeinstellungen wiederherstellen möchten, wählen Sie im Menü „System“ unter **Media Center** die Option **Einstellungen zurücksetzen**. Dadurch werden alle Werte, die Sie unter „Einstellungen“ oder im Systemmenü geändert haben, auf die jeweiligen Standardwerte zurückgesetzt. Anstatt auf diese Weise alle Änderungen auf einmal vorzunehmen, können Sie die Standardeinstellungen auf den folgenden Seiten auch notieren und bei Bedarf die entsprechende Einstellung für jede Quelle erneut eingeben.

Gespeicherte CD-Optionen

Um das Einstellungsmenü für gespeicherte CDs aufzurufen, müssen CD-Titel im System gespeichert sein. Wählen Sie „Stored“ als Quelle.

Symbol	Menüoption	Optionseinstellungen	Beschreibung der Einstellungen
	uMusic®-Vorauswahl	1 [Standard] bis 9 oder Namen	Ändert sich je nach Wahl einer anderen, mit der Fernbedienung aktivierten Auswahlnummer.
	Wiedergabemodus *(Nur Anzeige)*	uMusic, Library, Encore, CD#, Playlist, Whole CD, Zufall, Wiederholen	Automatische Anpassung bei Änderung des Wiedergabemodus oder der Voreinstellungen. Kann nicht im Einstellungsmenü geändert werden.
	2-3-5 Lautsprecher	2, 3, 5 [Standard]	Bestimmt die Anzahl der aktiven Lautsprecher.
	Surround	0 [Standard] -5 bis +5	Stellt die relative Lautstärke für Surround Sound ein.
	Center-Kanal	0 [Standard] -5 bis +5	Stellt die relative Lautstärke für den Center-Lautsprecher ein.
	Einschlafautomat.	Aus [Standard] 10-90	Schaltet das System nach Ablauf der festgelegten Zeit aus.

CD-Optionen

Um das Einstellungsmenü für CDs anzuzeigen, müssen Sie zunächst eine CD ins DVD/CD-Fach einlegen, bevor Sie die Quelle auswählen.

Symbol	Menüoption	Optionseinstellungen	Beschreibung der Einstellungen
	2-3-5 Lautsprecher	2, 3, 5 [Standard]	Bestimmt die Anzahl der aktiven Lautsprecher.
	Surround	0 [Standard] -5 bis +5	Stellt die relative Lautstärke für Surround Sound ein.
	Center-Kanal	0 [Standard] -5 bis +5	Stellt die relative Lautstärke für Center-Lautsprecher ein.
	Audio-Track	DTS [Standard] Dolby Digital	Audio-Track-Wiedergabe im angegebenen Format.
	Einschlafautomat.	Aus [Standard] 10-90	Schaltet das System nach Ablauf der festgelegten Zeit aus.

DVD-Optionen

Um das Menü „DVD-Einstellungen“ anzuzeigen, müssen Sie zunächst eine DVD ins DVD/CD-Fach einlegen, bevor Sie die Quelle auswählen.

Symbol	Menüoption	Optionseinstellungen	Beschreibung der Einstellungen
	2-3-5 Lautsprecher	2, 3, 5 [Standard]	Bestimmt die Anzahl der aktiven Lautsprecher.
	Surround	0 [Standard] -5 bis +5	Stellt die relative Lautstärke für Surround Sound ein.
	Center-Kanal	0 [Standard] -5 bis +5	Stellt die relative Lautstärke für Center-Lautsprecher ein.
	Audioverzögerung	0, 1, 2 [Standard], 3 bis 8	Gleicht Verzögerungen in der Videoverarbeitung im VS-2 und im Fernsehgerät aus, um Audio und Video zu synchronisieren. 0 = Keine Verzögerung 2 = Standard für den VS-2 3-8 fügt pro Schritt 30 Millisekunden hinzu, um die TV-Verzögerung auszugleichen.
	Film-EQ *(Siehe Hinweis 2)*	Ein [Standard] Aus	Passt das Höhen-Tiefen-Verhältnis für die optimale Wiedergabe von Film-Soundtracks an.
	Range Compression *(Siehe Hinweis 2)*	Ein [Standard] Aus	Passt die Lautstärke für eine gleich bleibende Sprachqualität an. Dadurch wird die Überlagerung von Tönen vermieden.
	Mono-Dekod. *(Siehe Hinweis 2)*	Ein [Standard] Aus	Schaltet automatisch das Videostage® 5-System zu, um ein Mono-Programm (einkanaliges Audio) in 5-Lautsprecher-Sound umzuwandeln.
	Videoauflösung *(Siehe Hinweise 1 & 3)*	480/576p, 720p, 1080i,1080p	Listet die vom Fernsehgerät unterstützten Videoausgangsauflösungen auf. Die optimale Auflösung für Ihr Fernsehgerät wird als Standardeinstellung aufgeführt und bleibt ausgewählt, bis Sie sie ändern.
	SD Progressive Scan *(Siehe Hinweis 4)*	Aus [Standard] Ein	Sendet Interlaced-Video (480i oder 576i) an das Fernsehgerät. Sendet Progressive-Video (480p oder 576p) an das Fernsehgerät.
	Time	0:00 _:__	Zeigt die verstrichene Zeit an. Vor- oder Rücklauf des Films zur neuen Zeit.
	Titel	__ von __	Vor oder zurück im Film zu einem anderen DVD-Abschnitt, je nachdem, welche Titelnummer angegeben ist.
	Kapitel	___	Vor oder zurück im Film zu einer neuen Szene, je nachdem, welche Kapitelnummer angegeben ist.

Symbol	*Menüoption*	*Optionseinstellungen*	*Beschreibung der Einstellungen*
	Audio-Track	DTS, Dolby Digital	Gibt ein auf der spezifischen DVD verfügbares Audioformat wieder, sodass unter Umständen mehrere Auswahlmöglichkeiten geboten werden.
	Untertitelsprache	English, Sonstige	Legt die Sprache fest, die für Untertitel verwendet wird (abhängig davon, welche Sprachen auf der DVD zur Verfügung stehen).
	Kamerawinkel	1 von __	Legt den Winkel fest, der für eine Filmszene verwendet wird (abhängig davon, welche Kamerawinkel auf der DVD zur Verfügung stehen).
	AB-Wiederholung	a, b A, B	Wiederholt ein DVD-Segment, nachdem Anfangs- und Endpunkt festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Seite 22.
	Einschlafautomat.	Aus [Standard] 10-90	Schaltet das System nach Ablauf der festgelegten Zeit aus.

Hinweise:
1. Diese Funktion wird nur dann im Menü angezeigt, wenn Sie den VS-2 über eine HDMI™-Verbindung an das Fernsehgerät angeschlossen haben.
2. Diese Funktion wird nur dann im Menü angezeigt, wenn Sie unter den **Audio**-Optionen des Systemmenüs **Audioverarbeitung** auf **Benutzerdefiniert** einstellen.
3. Diese Funktion wird nur dann im Menü angezeigt, wenn Sie unter den **Video**-Optionen des Systemmenüs **Videoauflösung** auf **Benutzerdefiniert** einstellen.
4. Diese Funktion wird nur dann im Menü angezeigt, wenn Sie den VS-2 über eine Component- Video-Verbindung an das Fernsehgerät angeschlossen haben.

Tuner-Optionen (UKW- oder MW-Empfang)

Die Einstellungsmenüs für UKW und MW sind verschieden, und Sie können die Einstellungen jeweils unterschiedlich anpassen. Zwei der unten aufgeführten Attribute stehen nur für den UKW-Empfang zur Verfügung.

Symbol	*Menüoption*	*Optionseinstellungen*	*Beschreibung der Einstellungen*
	2-3-5 Lautsprecher	2, 3, 5 [Standard]	Bestimmt die Anzahl der aktiven Lautsprecher.
	Surround	0 [Standard] -5 bis +5	Stellt die relative Lautstärke für Surround Sound ein.
	Center-Kanal	0 [Standard] -5 bis +5	Stellt die relative Lautstärke für Center ein.
	Ausg.-Modus *(Nur UKW)*	Auto [Standard] Mono, Stereo	Stellt die Kanalbreite für Radiosignale ein.
	RDS-Info *(nur für UKW und nur außerhalb der USA verfügbar)*	Aus [Standard] Ein	Zeigt Sendernamen und Programminformationen an (abhängig vom jeweiligen Radio Data System).
	Einschlafautomat.	Aus [Standard] (10-90)	Schaltet das System nach Ablauf der festgelegten Zeit aus.

TV-Optionen (für VCR, CBL/SAT und AUX)

Die Einstellungen unten gelten auch dann für die TV-Wiedergabe, wenn die Quelle für das Programm VCR, CBL/SAT oder AUX ist. Für diese Quellen gibt es keine eigenen Einstellungsmenüs.

Symbol	*Menüoption*	*Optionseinstellungen*	*Beschreibung der Einstellungen*
	2-3-5 Lautsprecher	2, 3, 5 [Standard]	Bestimmt die Anzahl der aktiven Lautsprecher.
	Surround	0 [Standard] -5 bis +5	Stellt die relative Lautstärke für Surround Sound ein.
	Center-Kanal	0 [Standard] 5 bis +5	Stellt die relative Lautstärke für Center-Lautsprecher ein.
	Audioverzögerung	0, 1, 2 [Standard], 3 bis 8	Gleicht Verzögerungen bei der Videoverarbeitung im VS-2 und im Fernsehgerät aus, um Audio und Video zu synchronisieren. 0 = Keine Verzögerung 2 = Standard für den VS-2 3-8 fügt pro Schritt 30 Millisekunden hinzu, um die TV-Verzögerung auszugleichen.
	Film-EQ *(Siehe Hinweis 2)*	Aus [Standard], Ein	Passt das Höhen-Tiefen-Verhältnis für die optimale Wiedergabe von Film-Soundtracks an.
	Range Compression *(Siehe Hinweis 2)*	Aus [Standard], Ein	Justiert die Lautstärke nach Frequenzband, um Unterschiede zwischen Dialogen und Spezialeffekten auszugleichen. Dadurch wird die Überlagerung von Tönen vermieden.
	Mono-Dekod. *(Siehe Hinweis 2)*	Ein [Standard] Aus	Schaltet automatisch das Videostage® 5-System zu, um ein Mono-Programm (einkanaliges Audio) in 5-Lautsprecher-Sound umzuwandeln. Videostage® 5 deaktiviert.
	Videoauflösung *(Siehe Hinweise 1 & 3)*	480/576p, 720p, 1080i, 1080p	Listet die vom Fernsehgerät unterstützten Videoausgang-sauflösungen auf. Die optimale Auflösung für Ihr Fernseh-gerät wird als aktive Einstellung aufgeführt, bis Sie sie ändern.
	Bildanzeige *(Siehe Hinweis 1)*	Normal [Standard] Graue Streifen Strecken Zoom	Fügt links und rechts des Bildes einen vertikalen grauen Streifen hinzu. Streckt das Bild horizontal, um den Bildschirm auszufüllen. Vergrößert das Bild horizontal und vertikal, um den Bildschirm auszufüllen. Kein Effekt auf das Bild.
	Audio 1+1 *(Siehe Hinweis 2)*	1 [Standard], 2, Beide	Audio-Wiedergabe der ausgewählten Audiospur(en). Der Inhalt des zweiten Soundtracks kann zum Beispiel eine zweite Sprache sein.
	SD Progressive Scan *(Siehe Hinweis 4)*	Aus [Standard] Ein	Sendet Interlaced-Video (480i oder 576i) an das Fernsehgerät. Sendet Progressive-Video (480p oder 576p) an das Fernsehgerät.
	Einschlafautomat.	Aus [Standard] 10-90	Schaltet das System nach Ablauf der festgelegten Zeit aus.

Hinweise:

1. Diese Funktion wird nur dann im Menü angezeigt, wenn Sie den VS-2 über eine HDMI™-Verbindung an das Fernsehgerät angeschlossen haben.
2. Diese Funktion wird nur dann im Menü angezeigt, wenn Sie unter den **Audio**-Optionen des Systemmenüs **Audioverarbeitung** auf **Benutzerdefiniert** einstellen.
3. Diese Funktion wird nur dann im Menü angezeigt, wenn Sie unter den **Video**-Optionen des Systemmenüs **Videoauflösung** auf **Benutzerdefiniert** einstellen.
4. Diese Funktion wird nur dann im Menü angezeigt, wenn Sie den VS-2 über eine Component- Video-Verbindung an das Fernsehgerät angeschlossen haben.

Was dieses LIFESTYLE®-System unverwechselbar zu Ihrem eigenen macht

Im Laufe der Jahre haben Sie sich eine ansehnliche CD-Sammlung zugelegt, die Ausdruck Ihres Musikgeschmacks ist. Die CDs, die Sie regelmäßig hören, geben Einblick in Ihren Stil und Ihre Stimmungen. Wenn Sie sich müde, überschwänglich, gesellig oder schwermütig fühlen, haben Sie die dafür passenden Titel zur Hand.

Sie haben sich möglicherweise für das LIFESTYLE®-System entschieden, weil es diese Feinheiten mit einer völlig neuartigen Funktion aufgreift: uMusic™, dem intelligenten Wiedergabesystem. Dank einer eigens von Bose® entwickelten Technologie wird Ihr System in einen virtuellen DJ verwandelt, der pausenlos Ihre Lieblingsmusik spielt und sich Ihren Wünschen anpasst.

Das intelligente Wiedergabesystem uMusic speichert nicht nur Ihre persönliche CD-Sammlung, sondern bietet einen völlig neuen Ansatz für das Hören Ihrer Musik.

Durch den direkten Zugriff und ununterbrochene Wiedergabe können Sie Ihre Lieblingsmusik noch intensiver erleben. Und Sie werden sogar Titel hören können, von denen Sie vergessen hatten, dass Sie sie besitzen. Außerdem „lernt“ das System mit der Zeit, welche Musik Sie am liebsten hören – für Ihren ganz persönlichen Hörgenuss.

Grundlage dieser Funktion sind Hunderte gespeicherter CDs mitsamt allen Tracks. Die tatsächliche Menge hängt von der Anzahl und Länge der Tracks auf jeder CD ab. Diese Funktion kann als persönliche Musikbibliothek verwendet werden. Dadurch können Sie Zeit sparen, die Sie sonst mit dem Ordnen und Durchsuchen Ihrer Sammlung verbringen.

Wie kann das System lernen, was Sie hören möchten?

Es stimmt: Sie können diesem neuen Music System beibringen, welche Musik es wann abspielen soll.

Das geht kinderleicht. Reagieren Sie einfach während der Wiedergabe auf die Musik, und verlassen Sie sich darauf, dass das System sich Ihre Reaktionen merkt.

Machen Sie sich keine Sorgen darüber, ob Sie dabei richtig vorgehen, denn Sie können alles rückgängig machen. Wenn Sie beispielsweise auf die Taste **Encore** drücken, sucht das System in der Datenbank nach Tracks mit Merkmalen, die denen des aktuellen Titels ähneln. Durch diesen Befehl grenzt das System seine Auswahl ein. Wenn Sie hingegen erneut auf **uMusic** klicken, kehrt das System zu einer breiteren Auswahl Ihrer Kollektion zurück.

Selbst wenn Sie auf die Bewertungstaste **–** (negativ) klicken, wird der betreffende Titel nicht unwiderruflich aussortiert. Der Titel wird übersprungen, da er nicht zu dieser Tageszeit, Beschäftigung, der gewählten Voreinstellung oder dem Zuhörer passt.

Wenn Sie auf die Taste **+** (positiv) für eine positive Bewertung drücken, erzielen Sie die entgegengesetzte Wirkung: Das System lernt, dass Sie den aktuellen Track besonders mögen. Geben Sie nicht allen Tracks, die Sie mögen, eine positive Bewertung. Vergeben Sie diese Extra-Bewertung nur für wirklich spezielle Titel.

Mit der Zeit passt das System seine Auswahl Ihren Reaktionen an, und ordnet sie der gewählten Voreinstellung zu. Sie brauchen sich keine Sorgen machen, dass Reaktionen unwiderruflich gespeichert sind. Wenn Sie möchten, können Sie ganz leicht frühere Reaktionen und Entscheidungen überschreiben. Teilen Sie dem System einfach mit, was im Moment für Sie die richtige Musik ist. Experimentieren Sie, und genießen Sie die passende Musik zu Ihrer Stimmung.

Wenn das System weiß, in welcher Stimmung Sie sind, spielt es immer genau die Musik ab, die Sie in dieser Situation wählen würden.

Tipps zum Speichern von Musik

- Das System braucht während des Speichervorgangs nicht angeschaltet zu sein.
- Speichern Sie zuerst Ihre Lieblings-CDs, damit Sie einen Vorgeschmack davon erhalten, was das uMusic-System leistet.
- Sie brauchen die CDs nicht alphabetisch zu speichern.

- Sie können z. B. mit Hilfe der CD-Liste auf der Rückseite dieser Anleitung die Reihenfolge der von Ihnen gespeicherten CDs protokollieren. oder das Verwalten der Liste der Systembibliothek überlassen.
- Lassen Sie dem System etwas Zeit, damit es lernt, welche Auswahl Sie treffen würden. Keine Sorge – dieser DJ lernt schnell.
- Alle gespeicherten Tracks können auch wieder gelöscht werden. Gehen Sie dazu im Systemmenü auf „Gespeicherte CDs“.

Hinweis: *Weitere Informationen zur Verwendung des Systemmenüs finden Sie unter „Systemmenüs verwenden“ auf Seite 32. Unter „DVD-Optionen“ auf Seite 46 können Sie lesen, wie Tracks wieder gelöscht werden.*

Zeitplanung für die Speicherung von Musik

Dazu gehören zwei Schritte: Die Tracks jeder CD werden in einem Wartebereich gespeichert und dann für den eigentlichen Speichervorgang verarbeitet. Dadurch wird der Wartebereich wieder frei. Während der Zeit, in der der Wartebereich belegt ist, können keine weiteren Tracks gespeichert werden. Das Media Center zeigt dann folgende Meldung an: BUSY PROCESSING CDS.

Wenn Sie das System abschalten, läuft die Verarbeitung schneller. Wenn Sie das System während der Verarbeitung nutzen, wird der Speichervorgang zwar fortgesetzt, nimmt jedoch mehr Zeit in Anspruch.

Wenn Sie eine umfangreiche CD-Sammlung besitzen, sollten Sie für die Speicherung aller Tracks mehrere Sitzungen veranschlagen. Beachten Sie für Ihre Sitzungen die Hinweise unten.

Wie viel Zeit müssen Sie für die Speicherung Ihrer CDs einberechnen?

- 10 Discs speichern: 1 Stunde; bei beschädigten oder verschmutzten CDs auch länger.* (Die Speicherung einer Disc dauert ca. 5 Minuten: Hinzu kommt die Zeit zum Einlegen und Entfernen der Disc.)
- 10 Discs verarbeiten (Datenbanksuche und Aufnahme in den Katalog für alle Tracks): 6 Stunden bei ausgeschaltetem System.

Wie viele CDs können Sie speichern?

- Mit dem AV 38 Media Center (auf der Unterseite angegeben): ca. 200 Stunden Musik oder weit mehr als 200 CDs
- Mit dem AV 48 Media Center (auf der Unterseite angegeben): ca. 340 Stunden Musik oder weit mehr als 350 CDs

Wie können Sie während der CD-Speicherung für Ihre Unterhaltung sorgen?

- Hören Sie Radiosendungen (UKW- oder MW-Tuner), Musik von CDs, die bereits gespeichert sind, oder von anderen Geräten, die über eine Analogverbindung am System angeschlossen sind, wie z. B. einem Fernsehgerät.
- Die CD oder DVD, die gerade gespeichert wird, können Sie nicht gleichzeitig abspielen.
- Wenn der Vorgang abgeschlossen und das Media Center „100 %“ anzeigt, können Sie die soeben gespeicherte CD anhören. Benutzen Sie als Quelle den CD-Player oder „Stored“. Sie können auch die CD gegen eine DVD austauschen und ein Video ansehen.
- Wenn zu Ihrer Anlage ein Bose® Link-Netzwerk gehört, können Sie die Musik auch in anderen Räumen hören.
- Möglicherweise kommt es vorübergehend zu kleineren Unterbrechungen. Wenn Sie die Quelle jedoch sowohl mit digitalen als auch analogen Kabeln verbunden haben, wird Ihr Musikgenuss nicht beeinträchtigt.

* Wenn Sie feststellen, dass das Speichern einer CD erheblich länger dauert, muss die CD möglicherweise gesäubert werden. Lesen Sie dazu den Abschnitt „DVDs und CDs reinigen“ auf Seite 55.

Das intelligente Wiedergabesystem uMusic® optimal nutzen

Es ist einfach zeitraubend, die CD-Sammlung nach gewünschten Titeln zu durchsuchen. Diese Aufgabe kann nun das uMusic®-System für Sie übernehmen: die Tracks suchen, finden und abspielen, die Sie am liebsten hören.

Warum Voreinstellungen wichtig sind

Das uMusic-System bietet die Voreinstellungen 1 bis 9, damit jede Person im Haushalt einen persönlichen Bereich für seine eigenen Musikvorlieben hat.

Jeder Hörer kann seine eigene Voreinstellung wählen. Dadurch lernt dieses intelligente System, die individuellen Reaktionen zu unterscheiden. Jede Voreinstellung kann wie das Zentrum des Musikgeschmacks einer Person betrachtet werden. Im Lauf der Zeit kann sich dieses Zentrum entsprechend den Veränderungen in Musikgeschmack und Hörgewohnheiten verschieben, so wie durch die Voreinstellung bemerkt.

Sie können die Voreinstellungen nach Belieben zuweisen und jeder einen Namen geben. Dann brauchen Sie nur auf eine Taste der Fernbedienung zu drücken, um von einer Voreinstellung zur anderen zu wechseln. Denken Sie an die Vorteile von Voreinstellungen für:

- Verschiedene Familienmitglieder, Mitbewohner, Generationen. Die Nummer und der Name der gewählten Voreinstellung werden – wenn vergeben – auf dem Anzeigefeld des Media Center angezeigt, so dass die Zuweisungen nicht verwechselt werden.

Hinweis: *Wenn mehrere Familienmitglieder ihre CD-Tracks im System speichern, sollten Sie darauf achten, dass jeder eine eigene Voreinstellung hat und diese beim Zuhören auch benutzt.*

- Unterschiedliche Stimmungen und Zeiten zum Musikhören: Aufwachen, Sport, Wochenende, Haus- oder Gartenarbeit, Handwerken usw. Die Voreinstellungen für unterschiedliche Aktivitäten je nach Tageszeit sollten für kleinere Haushalte geändert werden.

Vergessen Sie nicht, dass Voreinstellungen jederzeit geändert werden können. Sie können den Speicher einer Musikvoreinstellung für eine Person oder einen Zweck vollständig löschen und ihn einer anderen Person oder einem anderen Zweck zuweisen. Es liegt ganz bei Ihnen. Sie können auch nur eine einzige Voreinstellung verwenden – ganz wie Sie möchten.

Leichtes Wechseln zwischen den Voreinstellungen

Dafür müssen Sie nur eine oder zwei Tasten drücken.

- Wenn Sie noch nicht in den uMusic™-Modus geschaltet haben, können Sie dies durch Drücken der Taste **Stored** auf Ihrer Fernbedienung tun.
- Wenn der uMusic-Modus aktiv ist, drücken Sie auf eine Nummerntaste von 1 bis 9, um eine der Voreinstellungen zu aktivieren.

Verwenden Sie nach Belieben die Auswahl- und Bewertungstasten.

Wenn Ihre persönliche Voreinstellung aktiviert ist, verhalten Sie sich wie sonst beim Musikhören:

- Spielen Sie z. B. einen Track bis zum Ende ab. Oder
- Drücken Sie die Taste **Seek**, wenn Sie zum nächsten Track übergehen möchten. Oder
- Drücken Sie auf **Repeat**, wenn Sie einen Track noch einmal abspielen möchten. Oder
- Bewerten Sie einen Track mit Hilfe der Tasten **+** oder **–**.

Unabhängig davon, welchen der oben beschriebenen Schritte Sie vornehmen, trifft das System weiterhin seine Auswahl aus allen gespeicherten Tracks. Unter Ihrer Voreinstellung werden Ihre Reaktionen gespeichert. So lernt das System, bestimmte Titel häufiger oder seltener zu spielen. Bei Tracks, die Sie negativ bewerten, bleibt eine geringe Chance bestehen, dass Ihnen diese Musik in Zukunft noch einmal angeboten wird. Nur indem Sie einen Track löschen, wird er mit Sicherheit nicht mehr wiedergegeben.

Hinweis: *Wenn Sie einen Namen für eine Voreinstellung vergeben oder einen Track löschen möchten, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Systemmenü. Weitere Informationen finden Sie unter „DVD-Optionen“ auf Seite 46.*

Die Intelligenz des Systems nutzen

Während der Speicherung und Verarbeitung der Tracks Ihrer CDs bezieht das System Informationen zu den Tracks aus den internen Musikdatenbanken. Zu diesen Daten gehören Titel, Interpreten, Musikrichtung und andere Informationen, die für die Musik, die Sie mögen, typisch sind.

Bose stellt als zusätzlichen Service Update-Discs bereit, damit die Musikdatenbanken aktuell bleiben. Dadurch sind diese Informationen selbst für Ihre neuesten CDs verfügbar.

WICHTIG! – Bitte registrieren Sie Ihr Produkt!

Durch die Produktregistrierung haben Sie Anspruch auf kostenlose System-Upgrades zur optimalen Performance des Produkts. Zusätzlich können Sie auf diese Weise Informationen zu neuen Produkten und Sonderangeboten von Bose erhalten.

Folgen Sie den Anweisungen auf der Produktregistrierungskarte, um sich per Post, Internet oder Telefon zu registrieren. Die Registrierung ist unkompliziert und schnell. Registrieren Sie sich vor der Installation des Produkts.

Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

Das System speichert nicht nur die Daten für Sie, sondern Sie können die Daten auch bearbeiten und entsprechend Ihren Vorstellungen anpassen. Wenn z. B. eine CD als „World Music“ klassifiziert ist, Sie diese CD jedoch in Ihre Latin-Sammlung aufnehmen möchten, können Sie ganz einfach das Genre dieser CD ändern. Sie können bei CDs, die nicht in der Datenbank enthalten sind (weil sie z. B. Zuhause oder nicht kommerziell erstellt wurden), Informationen über diese Musik zu Ihrem System hinzufügen, damit die Musik Ihren Wünschen entsprechend abgespielt wird.

Weitere Informationen darüber, welche Informationen hinzugefügt oder geändert werden können, und wie Sie dabei vorgehen müssen, finden Sie unter „DVD-Optionen“ auf Seite 46.

Systemwartung

Eine Wartung des System ist nicht nötig. Sie müssen lediglich regelmäßig die Batterien auswechseln.

Bei Bedarf können Sie jedoch auch die Schalter im Batteriefach auswechseln (etwa um einen neuen Haus-Code zu wählen). Ähnliche Änderungen sind möglicherweise für zusätzliche Fernbedienungen erforderlich, die in anderen Räumen verwendet werden.

Hinweis: *Weitere Informationen zu den Schaltereinstellungen finden Sie unter „Ändern der Schaltereinstellungen der Fernbedienung“ unten.*

Austauschen der Batterien für die Fernbedienung

Wenn die Reichweite der Fernbedienung nachlässt oder die Fernbedienung ausfällt, tauschen Sie alle vier Batterien aus. Verwenden Sie nach Möglichkeit Alkali-Batterien.

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung (Abbildung 25).
2. Legen Sie vier Batterien vom Typ AAA oder IEC-LR3 mit 1,5 V ein (siehe Abbildung). Beachten Sie die Polung. Die Symbole + und – auf den Batterien und im Batteriefach müssen übereinstimmen.
3. Schließen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder.

Abbildung 25

Batterien für die Fernbedienung einlegen

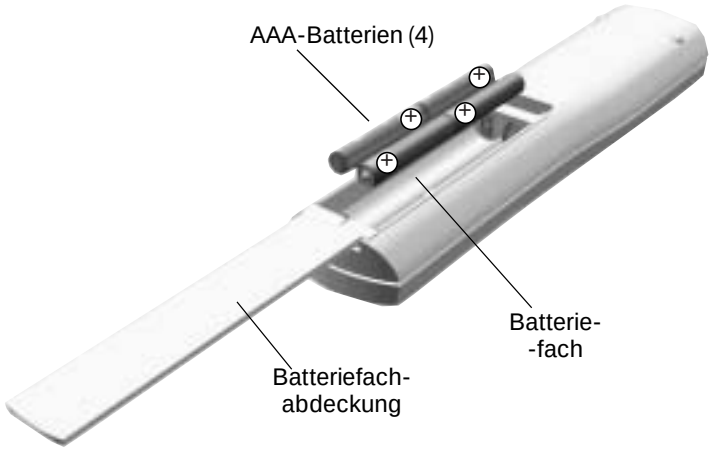

Ändern der Schaltereinstellungen der Fernbedienung

LIFESTYLE®-Fernbedienungen verwenden übereinstimmende Hauscodes zur Kommunikation mit dem entsprechenden Media Center. Der vorhandene Hauscode kann einfach und schnell geändert werden, falls Konflikte mit weiteren LIFESTYLE®-Systemen in der näheren Umgebung auftreten:

Verwenden der Fernbedienung:

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung, so dass die kleinen Schalter sichtbar sind (Abbildung 26 auf Seite 54).
2. Ändern Sie die Position von einem oder mehreren der Schalter 1, 2, 3 oder 4. Nehmen Sie ggf. einen Bleistift oder einen ähnlichen Gegenstand zur Hilfe.

Hinweis: *Ändern Sie KEINE anderen Schalter-Einstellungen. Wenn Sie andere Schalter ändern, kann die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigt werden.*

3. Schließen Sie die Batterieabdeckung.

Verwenden des Media Center:

1. Heben Sie die Abdeckung des Media Center nach oben an, und drücken Sie auf die Taste **All Off**.
2. Drücken Sie auf die Taste **Enter** und halten Sie die Taste gedrückt. Im Anzeigefeld des Media Center wird der aktuelle Hauscode in Form von vier Rechtecken angezeigt, in denen die Position der Schalter 1 bis 4 dargestellt wird:

   HAUSCODE: ▬ ▬ ▬ ▬
   Schalter 1–4 unten = 0 0 0 0 (aktueller Hauscode)

3. Halten Sie die Taste **Enter** gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig auf eine beliebige Taste der Fernbedienung. Der neue Hauscode wird am Media Center angezeigt und wird damit vom Gerät bestätigt:

   NEUER HAUSCODE: ▬ ▁ ▬ ▁
   (Schalter 1 oben, 2 unten, 3 oben und 4 unten = 1 0 1 0 (neuer Hauscode)

4. Lassen Sie die Taste **Enter** los. Das System bleibt ausgeschaltet.
5. Ändern Sie ggf. die Position der Schalter in weiteren Fernbedienungen entsprechend der oben genannten Schritte 1–3, so dass die Schalterpositionen in allen verwendeten Fernbedienungen übereinstimmen. Die Schritte 4-5 müssen nicht wiederholt werden.

Hinweis: *Zum Überprüfen des Hauscodes drücken Sie bei ausgeschaltetem System auf* ***Enter****. Daraufhin wird in der Anzeige die Position der Schalter 1–4 angezeigt.*

Abbildung 26

Kleine Schalter in der Fernbedienung für den Hauptraum (A)

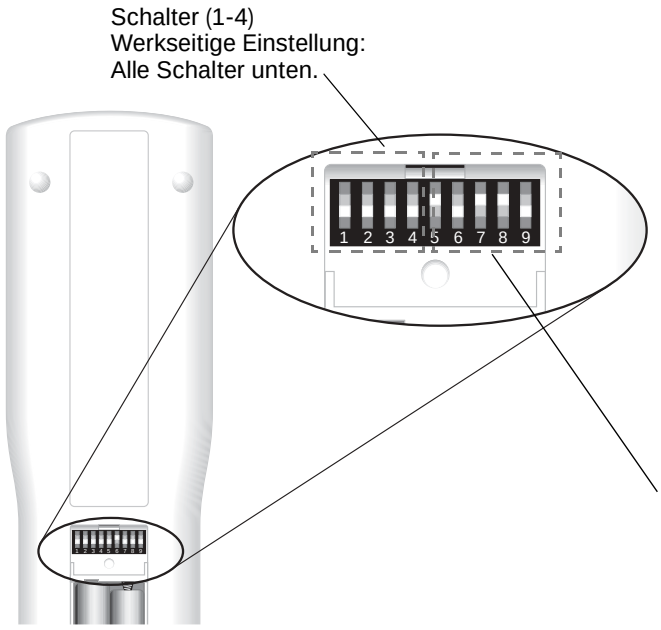

Andere Schalter

Schalter 5 legt fest, welchen (von zwei) „Audiostreams“ Sie hören.

Weitere Informationen zu Streams erhalten Sie unten unter „Sound für einen zweiten Raum einrichten“ auf Seite 55.

Die Schalter 6–9 stellen den Raum dar, in dem die Fernbedienung verwendet wird.

Im Hauptraum ist die Fernbedienung als Raum A eingerichtet, d. h., alle Schalter sind unten.

Für eine Bose® Link-Fernbedienung in einem anderen Raum

Die Schalter 1–4 müssen mit den Schalterstellungen in der Hauptfernbedienung übereinstimmen.

Stellen Sie die Schalter 5–9 für den Raum ein, in dem die Bose® Link-Fernbedienung verwendet wird.

Reinigung und Pflege des Systems

Befolgen Sie die nachstehenden Hinweise zum Reinigen der Systemoberflächen.

- Verwenden Sie weder Lösungsmittel oder Chemikalien noch Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Polituren enthalten.
- Verwenden Sie keine Sprühdosen.

Media Center reinigen

Verwenden Sie nur ein weiches, trockenes Tuch, um die Außenseite des Media Center zu reinigen.

Lautsprecher reinigen

Wischen Sie die Lautsprechergehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Zur Pflege der Oberfläche können Sie einen ammoniakfreien Glasreiniger verwenden.

Die Gitter der Lautsprecher können bei Bedarf mit einem Staubsauger vorsichtig abgesaugt werden.

DVDs und CDs reinigen

Berühren Sie DVDs und CDs nur an den Rändern, um Beschädigungen und Fingerabdrücke zu vermeiden (Abbildung 27). Beschriften und bekleben Sie keinesfalls die Oberfläche von DVDs und CDs.

- Verwenden Sie ein weiches, flusenfreies und trockenes Tuch, um Staub und Fingerabdrücke von der Oberfläche der DVDs und CDs zu entfernen. Wischen Sie in geraden Bewegungen von der Mitte zum Rand. Verwenden Sie keinerlei Chemikalien, um Beschädigungen der DVDs und CDs zu vermeiden.
- Bewahren Sie DVDs und CDs zum besseren Schutz ausschließlich in geeigneten Schutzhüllen auf. Bewahren Sie DVDs und CDs jeweils einzeln in einer Schutzhülle auf, und vermeiden Sie direktes Sonnenlicht, extreme Temperaturen und Feuchtigkeit.

Abbildung 27

Aufbewahrung und Pflege von DVDs und CDs

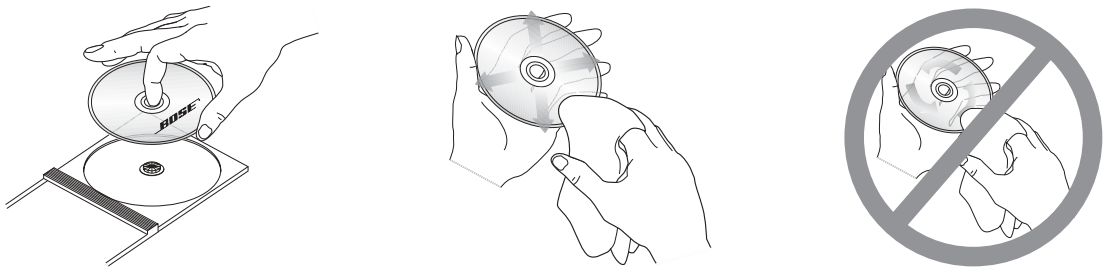

Sound für einen zweiten Raum einrichten

Ihr LIFESTYLE® DVD Home Entertainment System kann den Sound in mehreren Räumen gleichzeitig wiedergeben. Es kann den Sound von zwei verschiedenen Tonquellen (z. B. CD, UKW/MW-Tuner, Band oder AUX) mithilfe unabhängiger Streams in mehreren Räumen wiedergeben.

In weitere Räumen (abgesehen vom Hauptraum mit dem Media Center), in denen es Lautsprecher gibt, können Sie einen der beiden Audiostreams hören. Wenn Musik im Hauptraum abgespielt wird, können Zuhörer in anderen Räumen die gleiche Musik genießen oder eine völlig andere Audioquelle des Systems hören.

An ein LIFESTYLE®-System können bis zu 14 zusätzliche Räume angeschlossen werden, d. h., Sie können Ihren kompletten Wohnraum mit Bose®-Sound füllen.

Vorteile von Bose® Link-kompatiblen Produkten

Eine Möglichkeit besteht darin, Ihr komplettes Heim (und sogar die Außenanlagen!) mit Sound zu versorgen. Das Bose® Link- Netzwerk verbindet alle Einzelteile und bietet eine Reihe von Bose-Produkten, die in gleich bleibender Qualität in verschiedenen Räumen wiedergegeben werden können.

Dazu zählen: Ein drahtloser Bose Link AL8 Audiolink Sie können diesen mit dem Wave®-Musiksystem, dem 3•2•1 Serie II- oder 3•2•1 *GS* Serie II-System, den LIFESTYLE® RoomMate®-Aktivlautsprechern und anderen nicht unterstützte Lautsprecher für den drinnen und draußen einsetzen. Außerdem sind Verstärker mit unterschiedlichen Nennleistungen sowie die entsprechenden Kabel und Adapter zum Verbinden der verschiedenen Geräte erhältlich.

Mit dem Erwerb weiterer Bose Link®-Fernbedienungen für alle zusätzlichen Räume können Sie Ihr gesamtes Home Entertainment System einfach und schnell bedienen. Dazu müssen Sie jede Fernbedienung lediglich für den Raum, in dem sie verwendet wird, sowie für den Audiostream, den Sie empfangen möchten, einrichten.

Noch mehr Vielseitigkeit bietet Ihnen der Einsatz einer PERSONAL® Music Center II-Fernbedienung in den anderen Räumen. Neben der Möglichkeit, ohne Ändern der Schalterstellung zwischen den Programmstreams zu wechseln, bietet Ihnen diese verbesserte Fernbedienung auch eine LCD-Anzeige der wiedergegebenen Streams und der weiteren verfügbaren Audioquellen.

Ganz gleich, für welches Gerät Sie sich entscheiden, umfasst jedes Bose Link-kompatible Produkt ausführliche Anleitungen dazu, wie Sie dieses Ihrem LIFESTYLE® DVD Home Entertainment System hinzufügen.

Wenden Sie sich an Ihren Bose-Vertragshändler, wenn Sie weitere Informationen benötigen oder kompatible Geräte erwerben möchten. Alternativ können Sie sich auch direkt an Bose wenden. Eine Liste mit Kontaktinformationen liegt dem System bei.

Schalterstellungen der Bose® Link-Fernbedienung

Diese Einstellungen gelten nur für Fernbedienungen mit Schaltern im Batteriefach.*

- Hauscodeschalter (1, 2, 3 und 4) müssen mit der Einstellung in der ersten Fernbedienung übereinstimmen.
- Optionen für Schalter 5 auswählen:

  Ändern Sie die Schalterstellung so, dass in dem zusätzlichen Raum der gleiche Audiostream wie im Hauptraum (A) zu hören ist.

  Lassen Sie die Schalterstellung unverändert, damit in dem zusätzlichen Raum ein anderer Audiostream wie im Hauptraum (A) zu hören ist.
- Raumcodeschalter (6, 7, 8 und 9) müssen für jede neue Fernbedienung eindeutig eingestellt werden, es sei denn, eine Fernbedienung wird gleichzeitig mit der Hauptfernbedienung in Raum (A) verwendet.

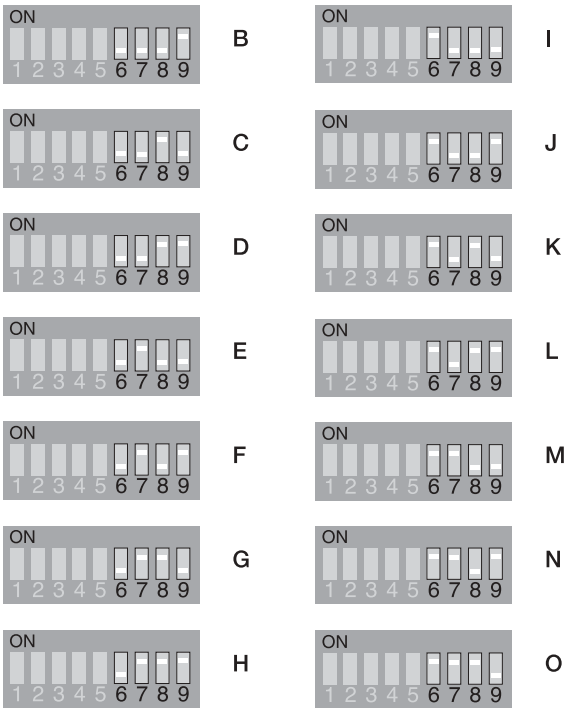

*Bei einem PERSONAL® Music Center II werden diese Einstellungen in einem Menü auf dem Anzeigebildschirm vorgenommen.

Fehlersuche

Problem	Lösung
System reagiert gar nicht	• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest am Netzteil angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, dass das Gleichstromausgangskabel des Netzteils fest am VS-2 angeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass das VS-2-Kabel sicher an den VS-2 und das Media Center angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass das Acoustimass®-Modul und das Netzteil richtig an funktionierende Steckdosen angeschlossen sind. • Auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung muss eine Taste für eine Quelle (CD/DVD, AM/FM usw.) gedrückt werden. • Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, und warten Sie eine Minute, bevor Sie die Stromverbindung wiederherstellen. Dadurch wird nach einem Stromausfall der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.
Kein Ton	• Erhöhen Sie die Lautstärke. • Prüfen Sie, ob MUTE (Stummschaltung) angezeigt wird. Drücken Sie in diesem Fall auf die Taste **Mute** auf der Fernbedienung, um die Stummschaltung aufzuheben. • Überprüfen Sie, ob externe Komponenten angeschlossen sind. Überprüfen Sie, ob auf der Fernbedienung die korrekte Taste für die Quelle gedrückt ist, die wiedergegeben werden soll. • Stellen Sie bei der CD/DVD-Wiedergabe sicher, dass die CD/DVD korrekt (mit der Beschriftung nach oben) in das Fach eingelegt ist. • Schließen Sie die UKW- bzw. MW-Antenne an. • Der Netzschalter am Acoustimass-Modul muss sich in der Position ON (I) befinden. • Überprüfen Sie folgende Punkte am Audioeingangskabel: – Der Stecker ist fest mit der Buchse „Main Speaker“ verbunden. – Der mehrpolige Anschluss am anderen Ende ist fest verbunden mit dem Acoustimass Modul an der Buchse „AUDIO INPUT“. • Überprüfen Sie die Kabelverbindungen zwischen den Cube Speakers und dem Modul. • Schalten Sie das Media Center aus, und warten Sie 60 Sekunden, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Dadurch wird die Kommunikation zwischen dem Media Center und den Lautsprechern wiederhergestellt. • Der Netzschalter am Acoustimass-Modul muss sich in der Position ON (I) befinden.
Der Ton wird durch ein lautes Summen gestört, das durch elektromagnetische Störungen verursacht wird.	• Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst, um herauszufinden, ob andere Elektrogeräte im Raum unerwünschte Signale senden, und zu erfahren, wie Sie dieses Problem beseitigen können.
Kein Ton am Center-Lautsprecher	• Überprüfen Sie die Anschlüsse des Center-Lautsprecher-Kabels an beiden Enden. • Wählen Sie eine Betriebsart mit 3 oder 5 Lautsprechern.
Zu viel Ton am Center-Lautsprecher	• Reduzieren Sie die Lautstärkeeinstellung für den Center-Kanal.
Kein Ton am Surround-Lautsprechern	• Wählen Sie die Betriebsart mit 5 Lautsprechern. • Erhöhen Sie die Surround-Einstellung für die Wiedergabequelle. • Die Video-Soundquelle muss in Stereo-Surround-Qualität aufgenommen sein, und die verwendete Komponente (TV, VCR, DVR usw.) muss für Stereo geeignet sein.
Surround-Lautsprecher sind zu laut	• Reduzieren Sie die Surround-Einstellung für die Wiedergabequelle. • Der linke und der rechte Frontlautsprecher müssen mit den Buchsen für die Frontlautsprecher (blau) und der linke und der rechte Surround-Lautsprecher mit den Buchsen für die Surround-Lautsprecher (orange) verbunden sein.

Problem	Lösung
Die Speicherung einer CD dauert wesentlich länger als vorgesehen	• Nehmen Sie die CD aus dem Fach und prüfen Sie, ob sie zerkratzt ist. Dadurch kann das Speichern verzögert werden oder nicht alle Tracks werden gespeichert. • Wenn eine CD gesäubert werden muss, finden Sie Tipps unter „DVDs und CDs reinigen“ auf Seite 55.
Die LIFESTYLE®-Fernbedienung reagiert ungewöhnlich oder funktioniert nicht. (Treten diese Schwierigkeiten bei der Verwendung eines Plasma-Fernsehers auf, gehen Sie zum nächsten Problem in der Liste über.)	• Überprüfen Sie die Batterien und die Polarität (+ und –). • Stellen Sie sicher, dass die VS-2- und Media Center-Eingangs- und Ausgangskabel sicher angeschlossen, nicht zusammengerollt und zu voller Länge ausgelegt sind. • Achten Sie darauf, dass das VS-2-Kabel zwischen dem VS-2 und dem Media Center sicher angeschlossen ist, nicht zusammengerollt und so weit wie möglich gerade ausgelegt ist. • Stellen Sie beim Verwenden eines Plasma-Fernsehers sicher, dass die Stromversorgung des Media Center möglichst weit vom Fernsehgerät entfernt ist. • Bewegen Sie die Fernbedienung oder das Media Center, um Funklöcher zu vermeiden. • Die Hauscodes der Fernbedienung und des Media Center müssen übereinstimmen. • Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst.
Wenn ein Plasma-Fernseher eingeschaltet ist, funktioniert die LIFESTYLE®-Fernbedienung nicht wie erwartet	• Trennen Sie das Videokabel (Composite, S-Video oder Component) vorübergehend ab, um herauszufinden, ob dies zu einer verbesserten Fernbedienungsleistung führt. • Ist dies der Fall, sollten Sie sich Ferritringe besorgen und diese um das Kabel legen, um die Störung zu beheben. Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst, um sich über Bezugsquellen zu informieren.
Das System schaltet sich von selbst ein oder reagiert ungewöhnlich.	• Ändern Sie die Hauscode-Einstellung, um Konflikte mit einem anderen LIFESTYLE®-System in der Nähe zu vermeiden. (Siehe „Ändern der Schaltereinstellungen der Fernbedienung“ auf Seite 53.)
Kein Radio-Empfang	• Überprüfen Sie den korrekten Anschluss der Antennen. • Der Abstand zwischen der MW-Antenne und dem Media Center muss mindestens 50 cm betragen. • Ändern Sie die Position der Antenne, um den Empfang zu verbessern. • Vergewissern Sie sich, dass die MW-Antenne aufrecht ausgerichtet ist. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Antennen und Media Center, Fernsehgerät und anderen elektronischen Geräten. • Wechseln Sie den eingestellten Sender. Führen Sie eine Sendersuche durch, und stellen Sie einen Sender mit klarem Empfang ein.
DVD/CD wird nicht abgespielt	• Drücken Sie auf die CD/DVD-Taste, und warten Sie kurz, bevor Sie auf **Play** drücken. • Die DVD/CD muss korrekt (mit der Beschriftung nach oben) eingelegt sein. • Nehmen Sie die DVD/CD aus dem Fach, und legen Sie sie erneut ein. • Möglicherweise ist die CD verschmutzt. Lesen Sie dazu „DVDs und CDs reinigen“ auf Seite 55. • Legen Sie eine andere CD ein. Möglicherweise ist die CD defekt oder nicht kompatibel. Lesen Sie dazu „Datenträgerarten für dieses System“ auf Seite 5.
Eine CD oder DVD wird nicht richtig wiedergegeben.	• Überprüfen Sie, ob die Disc auf Kratzer, Fingerabdrücke, einen Schmierfilm oder Verschmutzungen aufweist. Lesen Sie dazu „Reinigung und Pflege des Systems“ auf Seite 54.
UKW-Sound ist verzerrt	• Ändern Sie die Position der Antenne, um den Empfang zu verbessern.
UKW-Sound rauscht in der Surround-Betriebsart	• FM-Sender mit schwachem Empfangssignal führen zu Störungen in den Surround-Lautsprechern. Wählen Sie im Menü „Settings“ (Einstellungen) die Betriebsart mit 2 Lautsprechern, um das Rauschen zu verringern. Lesen Sie dazu „Gespeicherte CD-Optionen“ auf Seite 45.

Problem	Lösung
Ton ist verzerrt	• Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecherkabel unbeschädigt und korrekt angeschlossen sind. • Reduzieren Sie den Ausgangspegel aller externen Komponenten, die am Media Center angeschlossen sind.
Kein Ton an TV, CD/DVD, VCR, oder AUX	• Prüfen Sie die Anschlüsse. • Prüfen Sie, ob die Komponente eingeschaltet ist. • Nehmen Sie die Bedienungsanleitung der Komponente zur Hilfe.
Kein Video auf dem Bildschirm, Audiofunktionen des Fernsehers jedoch funktionstüchtig	• Überprüfen Sie die Einstellung für den TV-Videoeingang. Dieser muss auf die richtige Videoquelle eingestellt sein.
LIFESTYLE®-Fernbedienung erlaubt keine Steuerung von TV, VCR, Kabel/ Satellitenempfangsanlage oder anderer externer Komponenten	• Überprüfen Sie, ob die Codes korrekt eingestellt sind. Lesen Sie dazu „LIFESTYLE®-Fernbedienung für andere Komponenten verwenden“ auf Seite 26. • Die Vorderseite des Media Center darf nicht verdeckt sein. Der Infrarotsender, der die Befehle an die externen Komponenten sendet, befindet sich unter dem CD/DVD-Fach. • Wenn das Problem weiter besteht und keine externen Komponenten mit der Fernbedienung gesteuert werden können, müssen Sie den im Lieferumfang enthaltenen externen Infrarotsender an die Buchse IR EMITTER auf der Rückseite des Media Center anschließen. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Optionaler Infrarotsender“ in der *Installationsanleitung*.
Das Fernsehgerät schaltet sich unerwartet ein oder aus	• Positionieren Sie den TV Ein/Aus-Sensor auf der Rückseite des Fernsehgeräts neu. Überprüfen Sie ggf. auch den SCART-Anschluss. • Überprüfen Sie, ob der TV Ein/Aus-Sensor korrekt funktioniert. Wählen Sie dazu im Systemmenü unter Video die Option **TV-Betriebsstatus**.
Fernsehbildschirm verdunkelt sich oder das Bild flackert wiederholt, nachdem eine Änderung an der Videofunktion in den Systemeinstellungen vorgenommen wurde.	• Stellen Sie sicher, dass im Systemmenü die richtige Einstellung für das TV-Format gewählt wurde: NTSC (US-Standard) oder PAL (europäischer Standard). • Deaktivieren Sie im Einstellungsmenü die Einstellung „Progressive Scan“, sofern Sie keine Component Video-Verbindung verwendet haben und das Fernsehgerät die Funktion „Progressive Scan“ unterstützt.
Passwort vergessen	• Geben Sie „2673“ als vorläufiges Passwort ein, um die Kindersicherung aufzurufen. Erstellen Sie anschließend ein neues Passwort.

Kundendienst

Weitere Hilfe zur Problembehandlung erhalten Sie beim Bose®-Kundendienst. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.

Eingeschränkte Garantie

Auf das System wird eine übertragbare eingeschränkte Garantie gewährt. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf der beiliegenden Produktregistrierungskarte.

WICHTIG! – Bitte registrieren Sie Ihr Produkt!

Durch die Produktregistrierung haben Sie Anspruch auf kostenlose System-Upgrades zur optimalen Performance des Produkts. Zusätzlich können Sie auf diese Weise Informationen zu neuen Produkten und Sonderangeboten von Bose erhalten.

Folgen Sie den Anweisungen auf der Produktregistrierungskarte, um sich per Post, Internet oder Telefon zu registrieren. Die Registrierung ist unkompliziert und schnell. Registrieren Sie sich vor der Installation des Produkts.

Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

Zubehör

Wenn Sie weitere Informationen zu Haltern und Stativen für Lautsprecher benötigen oder zusätzliche Fernbedienungen und von Bose® unterstützte Lautsprecher anschließen möchten, wenden Sie sich an den Fachhandel oder den Kundendienst von Bose.
Eine Liste mit Adressen und Telefonnummern ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Media Center: Elektrische Daten

USA/Kanada: 120 V~, 0,55 A, 50/60 Hz; 33 V DC⎓ , 1,1 A

International: 220240 V~, 0,30 A, 50/60 Hz; 33 V DC⎓ , 1,1 A

Gerät für zwei Betriebsspannungen: 115/23 V~, 0,55 A, 50/60 Hz; 33 V DC⎓ , 1,1 A

Nennleistung des Lautsprechersystems

USA/Kanada: 100-120V~ 50/60 Hz 350 W

International: 220-240 V~ 50/60 Hz 350 W

Gerät für zwei Betriebsspannungen: 100–120/220–240 V~, 50/60 Hz, 350 W

Nennleistung des VS-2

9 W

Frequenz

USA/Kanada: 27.145 MHz

EU/Sonstige: 40.685 MHz

Funkfeldstärke

<80dBµV/m@ 3 Meter (durchschnittlich)

Media Center-Eingänge

AUX: max. 2 V effektiv

CBL-SAT: max. 2 V effektiv

VCR: max. 2 V effektiv

TV: max. 2 V effektiv

DIGITAL: SPDIF (je 1 für TV, VCR, TAPE und AUX)

COMPOSITE VIDEO: NTSC oder PAL 1 V_{p-p} mit 75 Ω sync

S-VIDEO: Luminanz 1 V_{p-p}, Chrominanz 0,3 V_{p-p}

COMPONENT VIDEO: NTSC oder PAL 1 V_{p-p} mit Y-sync

OPTICAL INPUT: SPDIF digital nach Eingangssignal

FM-ANTENNE: 75

AM-ANTENNE: 12 µH

TV SENSOR: Scanfrequenzerkennung

Media Center-Ausgänge

SPEAKERS, MAIN und BOSE LINK: Audio variabel, benutzerdefiniert

AUDIO OUT L und R, Fester Pegel, max. 2 V rms

Digitaler Audio-Ausgang: SPDIF

OPTICAL OUTPUT: SPDIF, –15 bis –21 dbm

COMPOSITE VIDEO: NTSC oder PAL 1 V_{p-p} mit 75 Ω sync

S-VIDEO: Luminanz 1 V_{p-p}, Chrominanz 0,3 V_{p-p}

COMPONENT VIDEO: NTSC oder PAL 1 V_{p-p} mit Y-sync

VS-2-Eingänge

(2) HDMI (CBL-SAT und VCR)

(3) Component-Video

(3) S-Video, (3) Composite-Video

VS-2-Ausgänge

(1) HDMI

(1) Component-Video

(1) S-Video

(1) Composite Video

Reichweite der Fernbedienung

20 m

Abmessungen/Gewicht

Media Center:	40,1 cm × 27,9 cm × 8,9 cm (B × T × H)	3,7 kg
Cube Array Speaker:	7,9 cm × 10,2 cm × 15,7 cm (B × T × H)	1,1 kg
Jewel Cube® Speaker:	5,6 cm × 8,1 cm × 11,2 cm (B × T × H)	0,5 kg
Acoustimass® Modul:	20,7 cm × 55,2 cm × 33,2 cm (B × T × H)	11,9 kg
VS-2:	39,6 cm × 12,1 cm × 4,0 cm (B × T × H)	1,13 kg

Oberfläche

Media Center: Gebürstetes Aluminium

Cube Speaker: Polymer (farbig)

Acoustimass-Modul: Vinyl-Beschichtung, Polymer

VS-2: Spritzgussaluminium

LIZENZVEREINBARUNG FÜR ENDANWENDER

WICHTIG: BITTE BEACHTEN SIE: Diese Lizenzvereinbarung ist ein rechtlich bindender Vertrag zwischen Ihnen, dem Endanwender („Endanwender“ oder „Sie“) und Bose Corporation („Bose“), mit dem die Benutzung der im Besitz von Bose, seinen Lieferanten und Lizenzgebern befindlichen Technologien, Software, Daten und Daten-Content („Technologie“), die in diesem Audio-Video-Gerät („System“) enthalten sind, durch Sie geregelt wird. Durch Öffnen der Schutzverpackung dieses Systems erklären Sie Ihr Einverständnis mit den Bedingungen dieser Vereinbarung. PACKEN SIE DIESES SYSTEM NICHT AUS, wenn Sie mit einer der hier aufgeführten Bestimmungen nicht einverstanden sind. Bringen Sie das System mit ungeöffneter Verpackung zurück zur Bose Corporation. Sie erhalten den Kaufpreis vollständig zurück.

Die in diesem System enthaltene Technologie ist durch Copyright-Bestimmungen und internationale Copyright-Vereinbarungen sowie durch andere Gesetze und Vereinbarungen zum Schutz geistigen Eigentums geschützt. Die Technologie wird lizenziert, nicht verkauft. Gemäß dieser Lizenzvereinbarung für Endanwender haben Sie das Recht, die Technologie dieses Bose-Systems zu nutzen. Sie dürfen die Technologie NICHT übertragen, verleihen, verteilen, abgeleitete Werke von ihr vorbereiten, sie einem Reverse Engineering unterziehen, dekompilieren oder zerlegen, außer in den Fällen und in dem Maße, wie das geltende Gesetz ausdrücklich erlaubt. Sie erklären sich damit einverstanden, die Technologie und das System ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht kommerziellen Bedarf zu verwenden.

Die Technologie enthält Software, mit der Sie vom Lieferanten angebotene, Musik bezogene Daten wie Name, Interpret, Track und Titelinformationen („Daten“) erhalten. Sie dürfen diese Daten nur mit Hilfe der für die Benutzung durch den Endanwender gedachten Funktionen der Technologie nutzen. Sie erklären sich einverstanden, die Daten nicht an bzw. für Dritte weiterzuleiten, zu kopieren oder zu übertragen. SIE ERKLÄREN SICH EINVERSTANDEN, DATEN AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE HIER AUSDRÜCKLICH ERLAUBTEN ZWECKE ZU VERWENDEN.

Sie erklären sich einverstanden, dass die nicht exklusive Lizenz für die Nutzung dieser Technologie beendet wird, wenn Sie diese Bestimmungen verletzen. Für den Fall, dass Ihre Lizenz beendet wird, erklären Sie sich damit einverstanden, jegliche Benutzung der Technologie oder Daten einzustellen. Bose, seine Lieferanten und Lizenzgeber behalten sich sämtliche Rechte an dieser Technologie vor, einschließlich aller Eigentumsrechte. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Lieferanten und Lizenzgeber von Bose ihre Rechte gemäß dieser Vereinbarung direkt in ihrem eigenen Namen geltend machen.

Bose übernimmt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen auf der zusammen mit dem System gelieferten Garantiekarte die Garantie für dieses System. MIT AUSNAHME DER HIER AUSDRÜCKLICH DARGELEGTEN BESTIMMUNGEN SCHLIESSEN BOSE, SEINE LIEFERANTEN UND LIZENZGEBER JEGLICHE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GESETZLICHEN GARANTIEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TECHNOLOGIE AUS, EINSCHLIESSLICH OHNE BESCHRÄNKUNG DIE IMPLIZITE GARANTIE DER DURCHSCHNITTSQUALITÄT, UNVERSEHRTHEIT DER RECHTE DRITTER UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In keinem Fall sind Bose, seine Lieferanten oder Lizenzgeber haftbar für jedwede indirekte, besondere, beiläufig entstandene oder Folgeschäden, die aus der Benutzung oder unsachgemäßen Benutzung der Technologie entstehen. Bose ist in keinem Fall für etwaige Schäden haftbar.

Die Technologie darf weder ganz noch teilweise unter Missachtung jeglicher Exportbestimmungen der USA oder einer anderen geltenden Gerichtsbarkeit exportiert oder re-exportiert werden. Jeder Versuch, Rechte oder Pflichten aus diesem Vertrag zuzuweisen oder zu übertragen, ist ungültig. Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen der Commonwealth of Massachusetts und soll ihnen gemäß ohne Beachtung der Prinzipien des Kollisionsrechts ausgelegt werden.

Sie erklären, dass Sie die Bestimmungen dieser Vereinbarung gelesen und verstanden haben und dass Sie an diese Bestimmungen gebunden sind. Ferner erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Vereinbarung den vollständigen und ausschließlichen Vertrag zwischen Ihnen und Bose darstellt und an die Stelle von jeglichem Vorschlag oder mündlicher oder schriftlicher vorherigen Vereinbarung oder jeder anderen Absprache hinsichtlich dieser Vereinbarung tritt.

305453

BOSE®

Better sound through research®

©2007 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
305453 AM Rev.00 Y2N